

ご使用前に必ずこの基本操作ガイドをお読みください。 将来いつでも使用できるように大切に保管してください。



はじめに

本書では、大切な記載事項には下記のようなマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守りください。

▲ 警告

:取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。

安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。

▲ 注意

:取扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。

禁止

: 取扱いを誤った場合に、製品の故障や損傷、品質の低下が発生する恐れのある禁止事項が書かれています。快適に使用していただくために、必ずこの禁止事項をお守りください。

また、本書では、下記の表記を使用しています。

国 参考

:操作の参考になることや補足説明が書かれています。

お読みになることをお勧めします。

Windows

: Windows Me/Windows 98/Windows 95をお使いの場合にお読みください。

Macintosh

:USBインタフェースを持つMacintoshをお使いの場合にお読みください。

参照ページは、以下の表記を使用しています。

(例) ➡「使用できる用紙」(36ページ) :本書の他のページに、関連する内容が書かれています。

お読みになることをお勧めします。

CD-ROM

:『リファレンスガイド』(CD-ROM)で、さらに詳しく説明されている内容です。内容をさらに理解していただくために、ご覧になることをお勧めします。

商標について

BJ および BJC は、キヤノン株式会社の商標です。

Microsoft®、Windows®、Windows NT®は、米国Microsoft社の米国、その他の国における登録商標です。

iMacおよびMacintoshは、米国Apple Computer, Incの商標です。 PC-9800は日本電気株式会社の商標です。

その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

説明書について

本書では、Microsoft®Windows®Millennium Edition、Microsoft®Windows®98、Microsoft®Windows®95、Microsoft®Windows NT®4.0、Microsoft®Windows®2000をそれぞれWindows Me、Windows 98、Windows 95、Windows NT4.0、Windows®2000と略して記載しています。

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。

本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や 誤り、記載漏れなどにお気づきの点がございましたら、お客様 相談センターまでご連絡ください。電話番号は、別紙の「ご相 談窓口のご案内」に記載しています。 このプリンタを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。

Copyright© 2000 CANON INC. ALL RIGHTS RESERVED

国際エネルギースタープログラムについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際 エネルギースタープログラムの基準に 適合していると判断します。



国際エネルギースタープログラムは、

コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共通の省エネルギーのためのプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費が比較的少なく、その消費を効果的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により、参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写機で、それぞれの基準並びにマーク(ロゴ)は、日米で統一されています。

目次

▲ 安全にお使いいただくために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
USBインタフェースでお使いになる前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
Windowsで印刷してみよう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Macintoshで印刷してみよう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
用紙をセットする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
プリンタの詳しい使いかたを知るには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2	1
カートリッジの種類と使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
フォトBJカートリッジを取り付ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2	
インクタンクを交換する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
BJカートリッジを交換する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3	3
使用できる用紙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
スキャナを使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3	
スキャナを使う前に用意するもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
スキャナを使ってみよう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
スキャナドライバをインストールする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
写真を読み取る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4	
読み取った画像を印刷する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
お手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5	
ノズルチェックパターンを印刷する <mark>Windows</mark> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5	1
ノズルチェックパターンを印刷する Macintosh · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
プリントヘッドをクリーニングする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
プリントヘッドの位置を調整する Windows・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5	
プリントヘッドの位置を調整する Macintosh · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8
プリンタを清掃する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5	9
困ったときには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0
付録	_
各部の名称と役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7	6
仕様······ 7	8
お問い合わせの前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8	2

Windows Me / Windows 95 / Windows 2000 / Windows NT4.0をお使いの方へ

本書に掲載されているプリンタドライバの設定画面は、おもにWindows 98で使用する場合の画面です。Windows Me/Windows 95で使用する場合も、ほとんど同じ設定画面が表示され、操作方法も変わりません。Windows 2000 / Windows NT4.0で使用する場合は、操作方法に若干の違いがあります。詳細は、Windows 2000 / Windows NT用プリンタドライバに付属しているドキュメントファイルをご覧ください。

ドキュメントファイルを開くには、プリンタドライバのインスト - ル完了後、[スタ - ト]ボタンをクリックして、[プログラム]、[BJ F6600]、[操作説明]を順に選択します。

▲ 安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために、本書の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されていること以外は行わないでください。思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。

お願い: P.2~5で使用しているプリンタの絵はイメージイラストです。BJ F6600とは形態が異なりますので、ご了承ください。

▲ 警告

設置場所について


アルコール・シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しないでください。



引火性溶剤が内部の電気 部品に触れると火災や感 電の原因になります。


電源について

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでく ださい。




感電の原因になります。

電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し 込んでください。




差し込みが不十分だと、 火災や感電の原因になり ます。 電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、 無理に曲げるなどのことはしないでください。 また電源コードに重い物をのせないでください。




傷ついた部分から漏電して、火災や感電の原因に なります。

ふたまたソケットなどを使ったタコ足配線は 行わないでください。




火災や感電の原因になり ます。

電源コードを束ねたり、結んだりして使用し ないでください。



火災や感電の原因になり ます。

万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が起こった場合、すぐに電源を切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



そのまま使用を続けると 火災や感電の原因になり ます。販売店または修理 サービスご相談窓口まで ご連絡ください。

▲ 警告


清掃について

清掃のときは、水で湿らせた布を使用してください。アルコール・ベンジン・シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。



プリンタ内部の電気部品 に接触すると火災や感電 の原因になります。


清掃のときは、電源プラグをコンセントから 抜いてください。



誤って電源ボタンを押してしまうと、作動した内部の部品に触れてけがの原因になることがあります。


その他

プリンタを分解・改造しないでください。



内部には電圧の高い部分 があり、火災や感電の原 因になります。

プリンタの近くでは、可燃性のスプレーなどは使用しないでください。

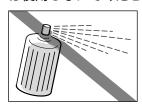


スプレーのガスが内部の 電気部分に触れて、火災 や感電の原因になります。

▲ 注意

設置場所について

不安定な場所や振動のある場所に設置しないでください。




プリンタが落ちたり倒れ たりして、けがの原因に なることがあります。

湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所、高温や火気の近くには設置しないでください。




火災や感電の原因になることがあります。周囲の温度が5~35度、湿度が10~90%(結露しないこと)の範囲の場所でお使いください。

毛足の長いジュータンやカーペットなどの上 には設置しないでください。



毛やほこりなどが製品の 内部に入り込んで火災の 原因になることがありま す。


いつでも電源コードが抜けるように、コンセントの周りには物を置かないでください。



万一プリンタに異常が起きたとき、すぐに電源コードがはずせないため、 火災や感電の原因になることがあります。

▲ 注意


プリンタを持ち運ぶときは、必ず両側下部分を両手でしっかりと持ってください。



他の場所を持つと不安定 なため、落としてけがの 原因になることがありま す。


電源について

電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。




コードを引っ張ると電源 コードが傷つき、火災や 感電の原因になることが あります。

延長電源コードは使用しないでください。



火災や感電の原因になる ことがあります。

AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。




火災や感電の原因になる ことがあります。なおプ リンタの動作条件は次の とおりです。この条件に あった電源でお使いくだ さい。

電源電圧: AC100V 電源周波数: 50/60Hz


その他

印刷中はプリンタの中に手を入れないでくだ さい。




内部で部品が動いている ため、けがの原因になる ことがあります。

プリンタの上にクリップやホチキス針などの 金属物や液体・引火性溶剤(アルコール・シン ナーなど)の入った容器を置かないでください。



プリンタ内部に落ちたり こぼれたりすると、火災 や感電の原因になること があります。


万一、異物(金属片・液体など)がプリンタ 内部に入った場合は、プリンタの電源を切り、 電源プラグをコンセントから抜いて、販売店 または修理サービスご相談窓口までご連絡く ださい。



そのまま使用を続けると 火災や感電の原因になる ことがあります。

BJカートリッジについて


安全のため、お子様の手の届かないところへ 保管してください。



誤ってインクをなめたり ただちに医師にご相談く ださい。


飲んだりした場合には、

印刷後、BJカートリッジの金属部分には触れ ないでください。



熱くなっている場合があ り、やけどの原因になる ことがあります。

BJカートリッジを落としたり振ったりしない でください。



インクが漏れて周囲や衣 服を汚すことがあります。

電波障害規制について


この装置は、情報処理装置等電波障害自主 規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラ スB情報技術装置です。この装置は、家庭 環境で使用することを目的としていますが、 この装置がラジオやテレビジョン受信機に 近接して使用されると、受信障害を引き起 こすことがあります。取扱説明書に従って 正しい取り扱いをしてください。

蛍光灯などの電気製品の近くに置く ときのご注意

蛍光灯などの電気製品とプリンタは約 15cm以上離してください。近づけると蛍 光灯のノイズが原因でプリンタが誤動作す ることがあります。


電源を切るときのご注意

電源を切るときは、必ず電源ボタンを押し て電源ランプが消えていることを確認して ください。電源プラグをコンセントから抜 いて切ると、その後印刷できなくなること があります。



USBインタフェースでお使いになる前に

コンピュータのUSBインタフェースに接続してお使いになる場合は、次の点にご注意ください。プリンタのUSBケーブル接続部は、下図の位置にあります。

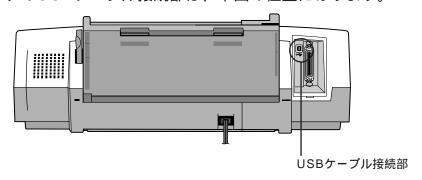

次のときは、USBケーブルの抜差しをしないでください。

- ・プリンタドライバのインストール中
- ・コンピュータの電源を入れて、OS (Windows Me、Windows 98、Windows 2000またはMac OS) が起動する途中
- ・プリンタが印刷中

USBインタフェースでは、コンピュータやプリンタの電源が入っている間でも、USBケーブルを抜き差しすることができます。ただし、上の場合にケーブルを抜き差しすると、コンピュータやプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。

USBケーブルの抜差しは、5秒以上の間隔を空けてください。

コンピュータやプリンタの電源が入っている状態でUSBケーブルを抜き差しするときは、必ず、抜いてから5秒以上の間隔を空けて差すようにしてください。抜いてからすぐにケーブルを差し込むと、正しく動作しないことがあります。

印刷中はプリンタの電源を絶対に切らないでください。

プリンタ誤動作の原因になりますので、印刷中はプリンタの電源を切らないでください。

USBインタフェースで複数のプリンタを接続するときは、外付けの USBハブをご用意ください。

USBハブを経由して複数のプリンタを接続します。Windows Me、Windows 98、Windows 2000でお使いの場合、プリンタドライバのインストールは、接続するごとに、1台ずつ行ってください。

詳しくは、『リファレンスガイド 付録:Windowsドライバガイド』または『リファレンスガイド 付録:Macintoshドライバガイド』をご覧ください。『リファレンスガイド』の見かたは、『プリンタドライバ/リファレンスガイド』CD-ROMのケースに入っている、ブックレットの説明をご覧ください。

コンピュータやプリンタの電源が入っている状態でUSBケーブルを抜き差しするときは、コンピュータ側(またはUSBハブ側)を抜き差しするようにしてください。

Windowsで印刷してみよう

印刷までの流れ(右ページの説明も見ながら操作してください)

アプリケーションソフトで、印刷したい原稿を作成する (または、印刷したいファイルを開く)



プリンタの準備をする




プリンタドライバで、印刷の設定をする



アプリケーションソフトで、印刷を開始する



印刷中は、次のような画面が表示されます

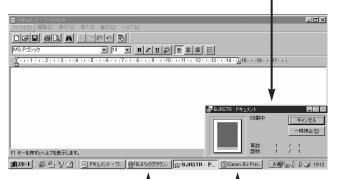

BJバックグラウンダ

印刷の進行状況を表示します。また、実 行中の印刷を中止したり、一時停止する こともできます。

BJバックグラウンドモニター

Windowsのタスクバーにあるボタンをクリックすると、印刷の状況や印刷待ちの文書があるかどうかを見ることができます。また、印刷実行中や印刷待ちの文書を削除して、印刷を中止することができます。

BJステータスモニタ

Windowsのタスクバーにあるボタンをクリックすると、プリンタの状態が表示されます。電源が入っていない、用紙がセットされていないなどのトラブルが発生すると、自動的にメッセージと対処方法を表示します。また、実行中の印刷を中止することもできます。

国 参考

普通紙以外の用紙に印刷するときは、上の手順以外に操作が必要になります。

- ➡「Windowsで、普通紙以外の用紙に印刷するときは…」(10ページ)
- ➡ 「はがきに印刷する Windows 」(12ページ)

まず、印刷の目的に適した


アイコンを選択します。

このときに、印刷する用紙のサイズを、アプリケーションソフトの[ページ設定]などで設定しておいて ください。

- プリンタの電源が入っていることを確認する 電源ランプが消えている場合は、電源ボタンを 押して電源を入れます。
- **2** プリンタに用紙が入っていない場合は、セットする
 - ➡「用紙をセットする」(20ページ)




プリンタドライバの設定画面を開く
 アプリケーションソフトの[ファイル]メニューで[印刷]を選び、印刷を実行する画面で[プロパティ]をクリックします。

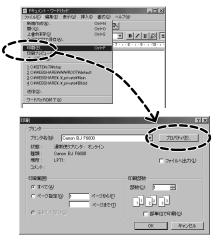

アブリケーションソフトによって、設定 画面の開きかたや印刷の実行手順は多少 ちがいます。お使いのアブリケーションソフトの取扱説明書

使用するBJ カートリッジ **ーー** を選択します。 使用する用紙を 選択します。

2 印刷の設定を行う

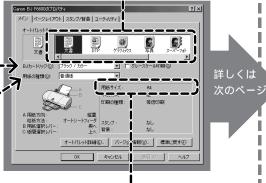

[用紙サイズ]の設定が、アプリケーションソフトで設定したものと同じかどうか、確認してください。ちがっている場合は、[ページレイアウト]タブをクリックして、同じサイズに変更してください。

3 [OK]をクリックして、プリンタドライバ の設定画面を閉じる



も併せてご覧ください。


左の図のような画面で、[OK]をクリックすると、 印刷が始まります。

プリンタドライバの設定画面について Windows

「プリンタドライバ」とは、コンピュータからデータ(文書や絵)をプリンタに送り出し、用紙に印刷する作業の命令を出すソフトウェアです。命令の内容の一部は、コンピュータで、プリンタドライバの設定画面を表示して設定できます。 ここでは、基本的な印刷で使う設定について説明します。

プリンタドライバには、他にも設定画面があり、さまざまな設定をすることができます。

➡ CD-R ● M 「付録: Windowsドライバガイド」

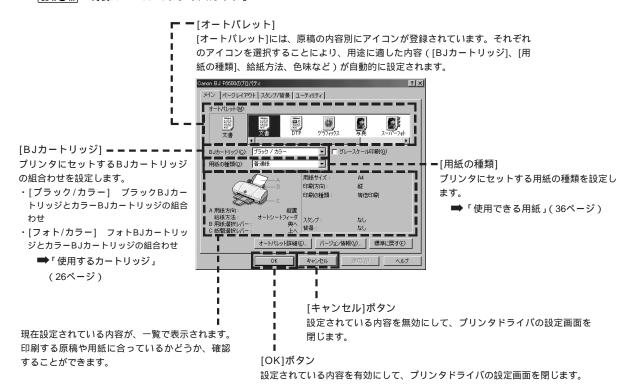

Windowsで、普通紙以外の用紙に印刷するときは...

次のポイントを押さえておきましょう。

(ここでは、写真をきれいに印刷する場合を例にとって説明します)

詳しくは、以下に示すページ、または『リファレンスガイド』(CD-ROM)の項目をご覧ください。 『リファレンスガイド』(CD-ROM)では、用紙別の操作方法や、プリンタドライバの設定画面について、詳し

く説明しています。

Point 1 プリンタドライバの設定画面を開き、原稿の内容に合わせて[オートパレット]を選択する

写真の場合は写真、ステルテカまたはデジルを選択します。

- ・[写真]を選択すると、[BJカートリッジ]の設定が[ブラック/カラー] (ブラックBJカートリッジとカラーBJカートリッジ を使う設定) になります。
- ・[スーパーフォト]を選択すると、[BJカートリッジ]の設定が[フォト/カラー](フォトBJカートリッジとカラーBJカートリッジを使う設定)になります。
- ・[デジカメ]を選択すると、[BJカートリッジ]の設定が[フォト/カラー](フォトBJカートリッジとカラーBJカートリッジを使う設定)になります。また、デジタルカメラで撮った画像を印刷するときに適した設定になります。
 - ➡ CDR M 「付録 Windowsドライバガイド:基本的な印刷設定(オートパレット)を選択する」

Point 2 原稿の内容に適した用紙を使う

写真の場合は、[オートパレット]で[写真]、[スーパーフォト]、[デジカメ]のいずれを選択した場合でも、[用紙の種類]に [高品位専用紙]が設定されます。

他の用紙に印刷する場合は、[用紙の種類]の設定を、お使いの用紙に合わせてください。

キヤノン製専用紙には、用途や印刷する内容に応じて、さまざまな種類があります。きれいな印刷をめざすには、これらの用紙のご使用をお勧めします。

- ➡「使用できる用紙」(36ページ)
- ➡ CD-R M 「使用できる用紙の種類」

Point 3 原稿の内容や印刷する用紙に適したBJカートリッジを使う

写真の場合は、[オートパレット]で[スーパーフォト]または[デジカメ]を選択し、フォトBJカートリッジを取り付けて印刷すると、よりきれいに印刷することができます。

➡「フォトBJカートリッジを取り付ける」(28ページ)

Point 4 用紙の種類に合わせて、用紙選択レバー / 紙間選択レバーをセットする

お使いの用紙に合わせて、用紙選択レバーを手前 (〇) か奥 () 紙間選択レバーを上() か下(〇) にセットしてください。

- ➡「困ったときには」(63ページ)
- **CD-R◎M**「レバーのセットのしかた」

Point 5 用紙のセットのしかたに注意する

普通紙をセットする場合

➡「用紙をセットする」(20ページ)


用紙によっては、普通紙とちがう方法でセットするものがあります。

はがきをセットする場合

➡「はがきに印刷する Windows 」(12ページ)

その他の用紙をセットする場合

➡ CD-R◎M「用紙について」(用紙別に説明されています)

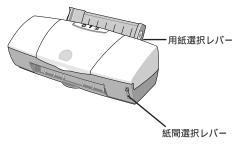

はがきに印刷する Windows

はがきに印刷するときは、用紙のセットのしかたが普通紙と若干違います。また印刷する内容によって プリンタドライバで印刷設定を変える必要があります。

ここでは官製はがきを例にして、印刷のしかたを説明します。

禁止

- ・カールしたはがきは使用しないでください。
- カールしたはがきを使用すると、はがきが斜めに送られてしまいます。
- カールしているときは、はがきを逆向きに曲げてカールを直してください。このとき、はがきの表面が波状にならないよう注意してください。
- ・往復はがき(折り目がついているもの)、裏面が写真のはがき、写真やステッカーを貼ったはがきは使用しないでください。
- 1


プリンタの電源が入っていることを確認し、はがきをセットする。

- ●排紙トレイを引き出す。
- ❷紙間選択レバーを下()にセットする。
- ❸用紙選択レバーを手前に起こす。
- ●右図を参照してはがきの上下を確認し、印刷する面を表にして オートシートフィーダの右端に合わせてセットする。
- ❺用紙ガイドを、はがきの左端に合わせる。

特に、はがきの上下を間違えてセットしないように注意してください。





はがきは最大40枚までセットできます。




➡「Windowsで印刷してみよう」(10ページ)

印刷する内容	選択するアイコン	[BJカートリッジ]の設定	
・宛名 ・文字が ほとんど	文書		
文字とイラスト が混在	DTP	[ブラック / カラー] (ブラックBJカートリッジと カラーBJカートリッジ)	
写真が中心	写真		
	スーパーフォト	[フォト / カラー] (フォトBJカートリッジと	
スキャナや デジタルカメラ で読み取った 画像	元 元沙力x	カラーBJカートリッジ)	

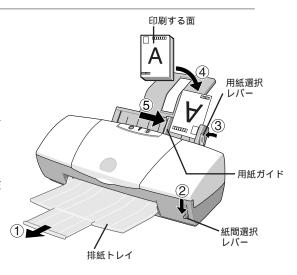

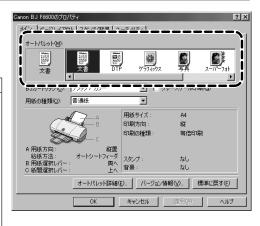

3 [用紙の種類]で[はがき]または[インクジェット官製葉書]を選択する。

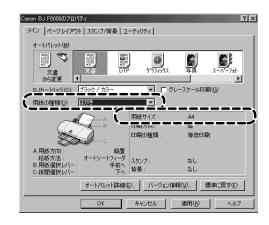


4

手順3の画面で、[用紙サイズ]が[はがき]または[はがき横]になっていることを確認する。

はがきを縦置きにセットした場合は[はがき]、横置きにセットした場合は[はがき横]に設定されている必要があります。

[用紙サイズ]が[はがき]または[はがき横]になっていない場合は、アプリケーションソフトの設定を確認してください。アプリケーションソフトの設定に問題がなければ、[ページレイアウト] タブをクリックし、[用紙サイズ]で[はがき]または[はがき横]を選択してください。

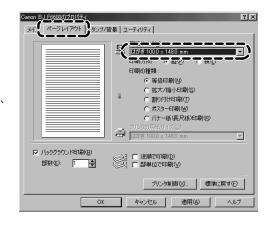

5

[OK]をクリックして印刷を開始する。

印刷済みのはがきは1枚ごとに、排紙トレイから取り除いてください。

反対側の面を印刷する時には、印刷面が十分に乾燥するのを待って(約2分間) 同様の手順で印刷するようにしてください。



はがきを持つときはできるだけ端を持ち、インクが乾くまで 印刷面に触れないでください。

写真の再現性にこだわるなら…

通常の官製はがきではなく、表面に光沢のあるはがきを使うと写真の発色性がさらに 向上します。キヤノン製専用紙としては以下があります。

・フォト光沢ハガキ(KH-201N)

印刷するときは、プリンタドライバの[用紙の種類]で必ず[光沢はがき]を選択してください。その他の設定は官製はがきの場合と同じです。

Macintoshで印刷してみよう

印刷までの流れ(右ページの説明も見ながら操作してください)

アプリケーションソフトで、用紙設定をして、印刷したい原稿を作成する (または、印刷したいファイルを開く)



プリンタの準備をする




プリンタドライバで、印刷の設定をする



アプリケーションソフトで、印刷を開始する



印刷中は、次のような画面が表示されます

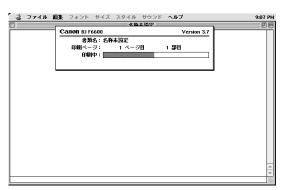

- Macintosh1台をプリンタと接続して、印刷している場合
- ・ネットワークのプリントサーバ機 で印刷している場合

印刷の進行状況が表示されます。

- ・ネットワークのクライアント機で 印刷している場合
 - プリントサーバ機への転送状況が 表示されます。


111 参考

普通紙以外の用紙に印刷するときは、上の手順以外に操作が必要になります。

- ➡「Macintoshで、普通紙以外の用紙に印刷するときは...」(16ページ)
- ➡「はがきに印刷する Macintosh」(18ページ)

用紙設定のしかた

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューで、[用紙設定]を選ぶのが一般的です。

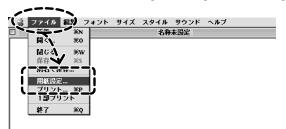


[用紙設定]を選ぶと、用紙設定ダイアログが開き ます。このダイアログで、[用紙サイズ]を、印刷 したい用紙と同じサイズにします。


アプリケーションソフトによって、用紙 設定ダイアログの開きかたや印刷の実行 手順は多少ちがいます。お使いのアプリケーションソ フトの取扱説明書も併せてご覧ください。


- プリンタの電源が入っていることを確認する 電源ランプが消えている場合は、電源ボタンを押し て電源を入れます。

電源ランプ

- 💋 プリンタに用紙が入っていない場合は、 セットする
 - ➡「用紙をセットする」(20ページ)



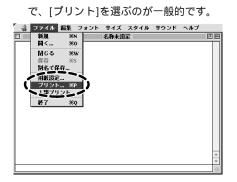

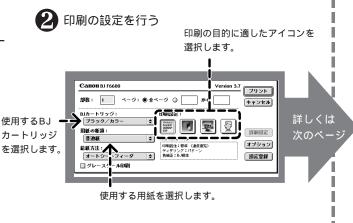


上の❷の画面で、[プリント]をクリックすると、印刷が始まります。

プリンタドライバの設定画面について Macintosh

「プリンタドライバ」とは、コンピュータからデータ(文書や絵)をプリンタに送り出し、用紙に印刷する作業の命令を出すソフトウェアです。命令の内容の一部は、コンピュータで、プリンタドライバの設定画面を表示して設定できます。

ここでは、基本的な印刷で使う設定について説明します。 プリンタドライバでは、他にもさまざまな設定をすることができます。

➡ CD-R M 「付録: Macintosh ドライバガイド」

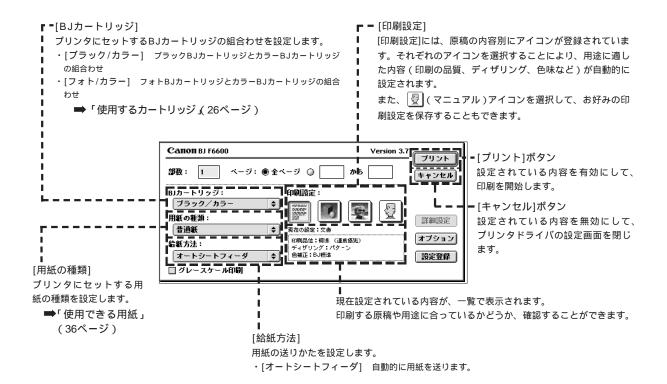

Macintoshで、普通紙以外の用紙に印刷するときは...

次のポイントを押さえておきましょう。

(ここでは、写真をきれいに印刷する場合を例にとって説明します)

詳しくは、以下に示すページ、または『リファレンスガイド』(CD-ROM)の項目をご覧ください。 『リファレンスガイド』(CD-ROM)では、用紙別の操作方法や、プリンタドライバの設定画面について、詳しく説明しています。

Point 1 プリンタドライバの設定画面を開き、原稿の内容に合わせて[印刷設定]のアイコンを選択する

写真の場合は、 (写真)アイコンを選択します。

➡ CD-R M 「付録 Macintosh ドライバガイド:基本的な印刷設定をする」

Point 2 原稿の内容に適した用紙を使う

キヤノン製専用紙には、用途や印刷する内容に応じて、さまざまな種類があります。きれいな印刷をめざすには、これらの用紙のご使用をお勧めします。

- ➡「使用できる用紙」(36ページ)
- ➡ CD-R M 「使用できる用紙の種類」

プリンタドライバの設定画面には、[用紙の種類]という項目があります。 [用紙の種類]で、使用するものと同じ用紙を選択してください。

Point 3 原稿の内容や印刷する用紙に適したBJカートリッジを使う

写真の場合は、フォトBJカートリッジを取り付けて印刷すると、よりきれいに印刷することができます。

➡「フォトBJカートリッジを取り付ける」(28ページ)

プリンタドライバの設定画面には、[BJカートリッジ]という項目があります。 [BJカートリッジ]で、使用するものと同じカートリッジを選択してください。

Point 4 用紙の種類に合わせて、用紙選択レバー/紙間選択レバーをセットする

お使いの用紙に合わせて、用紙選択レバーを手前(🖂) か奥(🗌)

紙間選択レバーを上(│)か下(├)にセットしてください。

- → 「困ったときには」(63ページ)
- **CD-ROM**「レバーのセットのしかた」

Point 5 用紙のセットのしかたに注意する

普通紙をセットする場合

➡「用紙をセットする」(20ページ)


用紙によっては、普通紙とちがう方法でセットするものがあります。 説明をよくお読みになり、セットしてください。

はがきをセットする場合

➡「はがきに印刷する Macintosh 」(18ページ)

その他の用紙をセットする場合

➡ CDR⊚M「用紙について」(用紙別に説明されています)

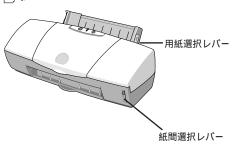

はがきに印刷する Macintosh

はがきに印刷するときは、用紙のセットのしかたが普通紙と若干違います。また印刷する内容によって プリンタドライバで印刷設定を変える必要があります。

ここでは官製はがきを例にして、印刷のしかたを説明します。

禁止

- ・カールしたはがきは使用しないでください。
 - カールしたはがきを使用すると、はがきが斜めに送られてしまいます。


プリンタの電源が入っていることを確認し、はがきを

- カールしているときは、はがきを逆向きに曲げてカールを直してください。このとき、はがきの表面が波状にならないよう注意してください。
- ・往復はがき(折り目がついているもの)、裏面が写真のはがき、写真やステッカーを貼ったはがきは使用しないでください。
- セットする。
 - ❶排紙トレイを引き出す。
 - ❷紙間選択レバーを下()にセットする。
 - ❸用紙選択レバーを手前に起こす。
 - ●右図を参照してはがきの上下を確認し、印刷する面を表にして オートシートフィーダの右端に合わせてセットする。
 - ❺用紙ガイドを、はがきの左端に合わせる。

特に、はがきの上下を間違えてセットしないように注意してください。





はがきは最大40枚までセットできます。



- ➡「Macintoshで印刷してみよう」(15ページ)
- **3** プリンタドライバの設定画面を開き、印刷する内容に合わせてアイコンを選択する。
 - ➡「Macintoshで印刷してみよう」(16ページ)

印刷する内容	選択するアイコン
・宛名 ・文字がほとんど	MAP SHARES TO THE SHARES THE SHARES THE SHARES THE SHARES
文字とイラストが 混在	
写真が中心	Q

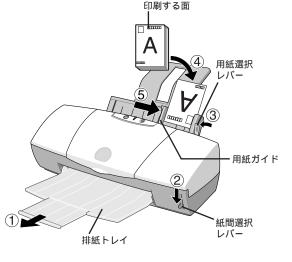

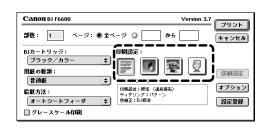

4


[用紙の種類]で[はがき]を選択する。



5

[BJカートリッジ]で、使用するBJカートリッジを選択する。

[ブラック / カラー]...ブラックBJカートリッジと カラーBJカートリッジ [フォト / カラー]......フォトBJカートリッジと カラーBJカートリッジ



6

[プリント]をクリックして印刷を開始する。

印刷済みのはがきは1枚ごとに、排紙トレイから取り除いてく ださい

反対側の面を印刷するときには、印刷面が十分に乾燥するのを 待って(約2分間)、同様の手順で印刷するようにしてください。



はがきを持つときはできるだけ端を持ち、インクが乾くまで 印刷面に触れないでください。

写真の再現性にこだわるなら…

通常の官製はがきではなく、表面に光沢のあるはがきを使うと写真の発色性がさらに 向上します。キヤノン製専用紙としては以下があります。

・フォト光沢ハガキ(KH-201N)

印刷するときは、プリンタドライバの[用紙の種類]で必ず[光沢はがき]を選択してください。その他の設定は官製はがきの場合と同じです。


用紙をセットする

A 4 サイズの普通紙を例にして、基本的な用紙のセットのしかたを説明します。 その他の用紙やキヤノン製専用紙については、以下のページをご覧ください。

- ➡「使用できる用紙」(36ページ)
- ➡ CD-R●M「用紙について」(用紙別に説明されています)

1

排紙トレイを引き出す。

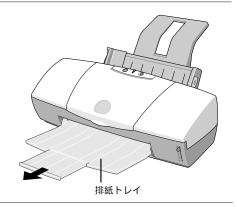


┏️ 用紙をさばいてから、端をきれいにそろえる。

用紙をさばかなかったり、端をそろえずにセットすると、紙づまりの原因になることがあります。

禁止

用紙を持つときは、できるだけ端を持ち、印刷面に触れない ようにしてください。

印刷面に傷や汚れがつくと、印刷の品質が低下することがあ ります。




■ 用紙をセットする。

- 印刷する面を上にして、オートシートフィーダの右端に合わせてセットする。
- ❷用紙ガイドを、用紙の左端に合わせる。

111 参考

セットできる用紙の枚数は、普通紙(64g/m²)の場合、約100枚が目安です。

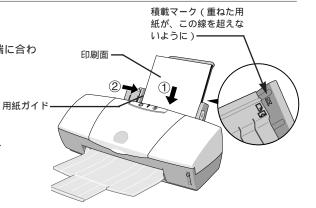

印刷が終了した用紙は…

普通紙の場合は、排紙トレイに20枚程度たまったら取り除くようにしてください。インクが乾くまで印刷面にはさわらないようにしてください。

用紙によってはインクが乾くまで時間がかかるものがありますので注意してください(37ページ)。

プリンタの詳しい使いかたを知るには

『基本操作ガイド』では、これまでに次の印刷のしかたを説明してきました。

- ・普通紙に印刷する (Windows ➡ 8ページ、Macintosh ➡ 14ページ)
- ・写真を印刷するためのポイント(Windows ⇒ 10ページ、Macintosh ⇒ 16ページ)
- ・はがきに印刷する (Windows ➡ 12ページ、Macintosh ➡ 18ページ)

この他にも、いろいろな用紙に印刷することができます。また、プリンタドライバで印刷の設定を変えることで、さまざまなイメージの印刷をすることができます。


詳しい使いかたは、別の説明書に記載されています。それらもご覧になり、BJ F6600をよりご活用ください。

各説明書の種類

付属している説明書の種類は、お使いのコンピュータの環境によって異なります。 また、ご覧になりたい説明の内容や、ご覧になる状況によって、お勧めの説明書が異なります。

下の図にしたがって、矢印をたどってみてください。


各説明書の内容と、見るための方法については、次ページ以降で説明しています。下の図と同じ番号の説明をご覧ください。

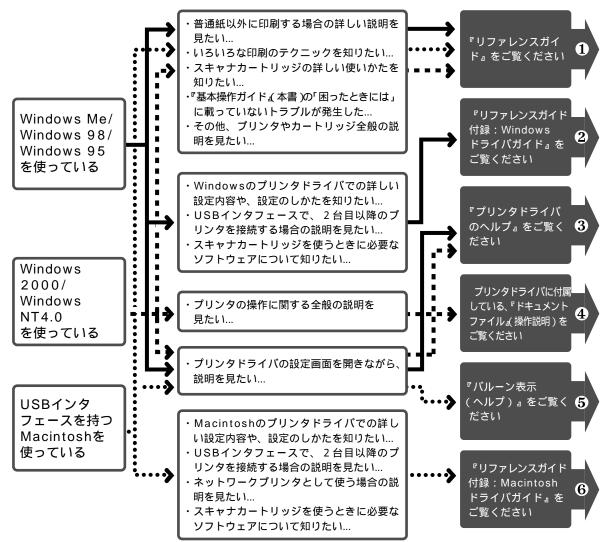

各説明書の内容と見かた

①②⑥リファレンスガイド

Windows Macintosh

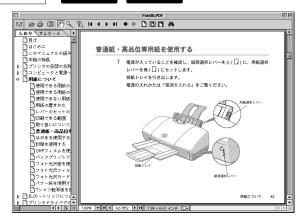

- ・普通紙以外の用紙の使いかた、効果的な印刷のしかた
- ・BJカートリッジの取扱い、設定のしかた
- ・プリンタドライバでの詳細な設定のしかた
- ・印刷のテクニック
- ・スキャナカートリッジの詳しい使いかた
- ・困ったときには(『基本操作ガイド』に書かれている以外の内容が含まれています)

などが説明されています。

1冊の本を、画面上で読むような感覚で見ることができます。

見るには...

『プリンタドライバ/リファレンスガイド』CD-ROMのケースに入っている、ブックレットの説明をご覧ください。

③プリンタドライバのヘルプ

プリンタドライバのヘルプには、次の2種類があります。




Windows

設定項目の説明を見るためのヘルプ 見るには、ここをクリックして、ポインタ の形が変わったら、見たい項目をクリック

操作説明を見るためのヘルプ 見るには、ここをクリック

操作説明を見るためのヘルプ

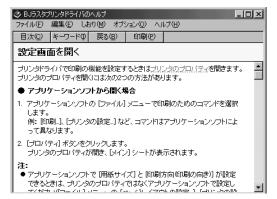

操作の内容(例:用紙の種類を設定する)別に、説明 されています。

「プリンタドライバの設定を変えたいが、どこを操作 すればよいかわからない」というような場合に見ると 便利です。

設定項目の説明を見るためのヘルプ



クリックした箇所の用語と意味、役割が説明されています。

「このボタンはどのようなときに使うのか知りたい」というような場合に見ると便利です。

④ ドキュメントファイル (操作説明)

Windows 2000/Windows NT4.0用プリンタドライバの設定方法全般が説明されています。


見るには...

プリンタドライバのインスト - ル完了後、[スタート]ボタンをクリックして、[プログラム]、[BJ F6600]、[操作説明]を順に選択します。

⑤パルーン表示(ヘルプ) Macintosh

マウスポインタを置いた箇所の用語と意味、役割が説明されます。

「このボタンはどのようなときに使うのか知りたい」というような場合に見ると便利です。

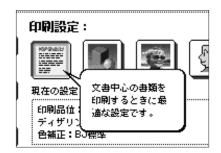

見るには...

メニューバーの[ヘルプ]から、[バルーン表示]を選択します。

カートリッジの種類と使いかた

カートリッジの種類

印刷やスキャン (画像の読取り)を行うには、カートリッジホルダにカートリッジが取り付けられていなくてはなりません。

印刷にはBJカートリッジ、スキャンにはスキャナカートリッジを使用します。

BJカートリッジは、プリントヘッドが付いた部分と各色のインクタンクが、分離した構造になっています。

インクがなくなったら、なくなった色のインクタンクのみ交換できます。

➡「インクタンクを交換する」(30ページ)

プリントヘッドが消耗したら、新しいBJカートリッジに交換してください。

➡「BJカートリッジを交換する」(33ページ)

111 参考


プリントヘッドとは

細いノズルからインクを用紙に吹き付ける部分です。乾燥したり、汚れると、ノズルがつまり、インクが出なくなります。

ブラックBJカートリッジ

BC-30e


顔料系のブラックインクが入っています。顔料系のインクは、シャープな黒文字を印刷するのに適しています。乾くのに時間がかかる反面、乾燥すると耐水性にすぐれています。

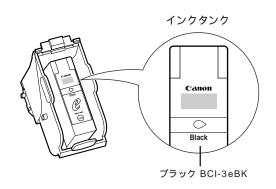

カラーBJカートリッジ

BC-31e


標準の3色(シアン、マゼンタ、イエロー)の カラーインクが入っています。

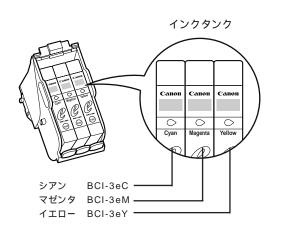

フォトBJカートリッジ

BC-32eフォト


標準よりやや色の薄い2色(フォトシアン、フォトマゼンタ)のカラーインクと、染料系のブラックインクの、3色のカラーインクが入っています。写真などの自然画像を印刷するときに使用すると効果的です。

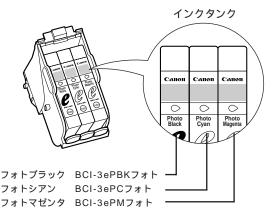

カラーイメージスキャナカートリッジ IS-32

画像を読み取るためのレンズが付いています。 BJカートリッジの代わりにカラーイメージ スキャナカートリッジを取り付けると、本機を スキャナとして使用することができます。

➡「スキャナを使う」(38ページ)

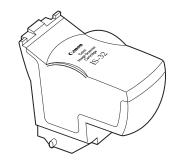

インクタンクやBJカートリッジをお求めの際は…

ブラックBJカートリッジ用か、フォトBJカートリッジ用か、カラーBJカートリッジ用かを確認の上、型番をご指定ください。

取り付けるときは、各BJカートリッジのプリントヘッドに合ったインクタンクを正しくセットしてください。間違えて取り付けると、正常に印刷できなくなります。

▲ 注意

BJカートリッジは、安全のため、お子様の手の届かないところへ保管してください。 誤ってインクをなめたり飲んだりした場合は、ただちに医師にご相談ください。

禁止

使い切ったインクタンクをBJカートリッジに取り付けたままの状態で放置しないでください。また、インクタンクをBJカートリッジから取りはずした状態で放置しないでください。

放置したあと、インクタンクをセットしても、印刷できない場合があります。

➡「インクタンクを交換する」(30ページ)

国 参考

最適な印字品位を保つため、インクタンクは6ヶ月で使い切るようにしてください。

使用するカートリッジ

『かんたんスタートガイド』では、製品に付属している、ブラックBJカートリッジとカラーBJカートリッジを取り付ける手順を説明しました。

以下の説明をご覧になり、用途に応じて、カートリッジの組合わせを変えてください。 (図は、カートリッジホルダと、取り付けるカートリッジ、インクタンクを示しています)


- ・モノクロの文書を印刷...
- ・一般的なカラーの原稿を印刷...
- ・写真を印刷するが、再現性には こだわらない...

カートリッジの組合わせ

左側 ブラックBJカートリッジ(BC-30e)

右側 カラーBJカートリッジ (BC-31e)

➡『かんたんスタートガイド』

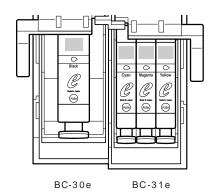


- ・写真をきれいに印刷...
- ・スキャンした画像(写真)を きれいに印刷...

カートリッジの組合わせ

左側 フォトBJカートリッジ(BC-32eフォト)

右側 カラーBJカートリッジ(BC-31e)

➡「フォトBJカートリッジを取り付ける」(28ページ)

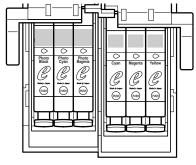


BC-32eフォト BC-31e

・画像をスキャン(読み取る)...




カートリッジの組合わせ 左側 スキャナカートリッジ (IS-32) 右側 カラーBJカートリッジ (BC-31e) (カラーBJカートリッジが取りはずされた状態 でも、使用することができます)

➡「写真を読み取る」(44ページ)

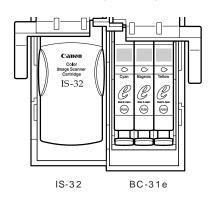

▶ ● 使用済みBJカートリッジ回収のお願い

キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みBJカートリッジ、インクタンクの回収を推進しています。 この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。





フォトBJカートリッジを取り付ける


デジタルカメラやスキャナなどで取り込んだ写真を高品質で印刷するためには、フォトBJカートリッジが適しています。ここではフォトBJカートリッジの取付けかたを説明します。

禁止

フォトBJカートリッジとインクタンクは、説明図と同じ位置に取り付けてください。 正しい位置に取り付けないと、正常に印刷できません。

プリンタの電源が入っていることを確認し、 フロントカバーを開ける。

カートリッジホルダが中央へ移動します。

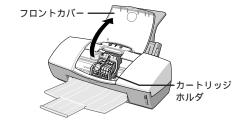

青色のレバー


2 左側の青色のレバーを上げ() ブラックBJカートリッジを取り出す()

11 参考


取り出したBJカートリッジを保管するときは、必ず保管箱に入れてください。 保管箱に入れないと、インクが乾燥して印刷できない場合があります。



3 フォトBJカートリッジ(BC-32eフォト)をパッケージから取り出し、オレンジ色の保護キャップ()、保護テープを取りはずす()。

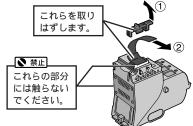


4 フォトBJカートリッジ (BC-32eフォト)を、左側のカートリッジホルダに入れる。

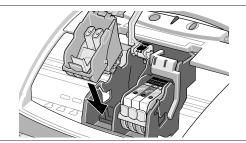

5 左側の青色のレバーを下げて固定し()、オレン ジ色のプラスチック材を、固定つまみを押して取りはずす()。

▲ 注意

プラスチック材にはインクが付着しています。 衣服や周辺を 汚さないよう、すみやかに廃棄してください。

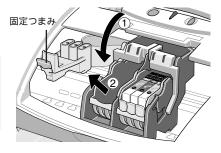

 フォトマゼンタのインクタンク(BCI-3ePM)を取り出し、 オレンジ色の保護テープを持って、透明フィルムをはがす。

▲ 注意


保護テープは完全に取り去ってください。テープが付いたままだとインクが供給されず、印刷できません。




図のようにインクタンクの底部をささえて持ち、オレンジ 色の保護キャップを、矢印の方向にひねって取りはずす。

|▲ 注意|


保護キャップにはインクが付着しています。衣服や周辺を 汚さないよう、すみやかに廃棄してください。

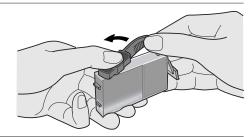

フォトマゼンタのインクタンク(BCI-3ePM)をフォトBJカートリッジの右側に取り付け、インクタンク上部を、カチッと音がするまで押して固定する。

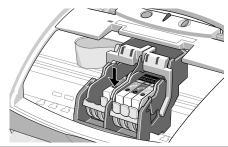


9 同様にして、中央にフォトシアン(BCI-3ePC)を取り付け()、左側にフォトブラック(BCI-3ePBK)のインクタンクをカチッと音がするまで取り付ける()。

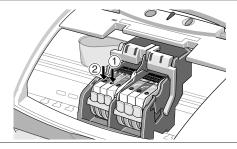

10 フロントカバーを閉じる。

以上で、BJカートリッジの組合わせは、写真の印刷に 最も適したものになります。

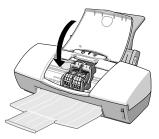

写真を印刷する前に…

フォトBJカートリッジをはじめて使用するときは、プリントヘッドの位置調整を行ってください。

➡「プリントヘッドの位置を調整する」(Windows : 57ページ、 Macintosh : 58ページ)

また、プリンタドライバを適した設定にしてから印刷してください。

- ➡「Windowsで印刷してみよう」(11ページ)
- ➡「Macintoshで印刷してみよう」(17ページ)

インクタンクを交換する


BJカートリッジのインクがなくなったとき、次の手順にしたがってインクタンクを交換します。

➡「インクタンク交換の目安」(50ページ)

1

プリンタの電源が入っていることを確認し、フロントカ バーを開ける。

カートリッジホルダが中央へ移動します。

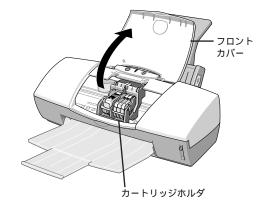


インクのなくなったインクタンクの固定つまみを押して () インクタンクを取りはずす()。

BJカートリッジのプリントヘッド部分は取り付けたままにします。

禁止

- ・複数のインクタンクを交換する場合、一度に取りはずさないでください。必ず1つずつ交換してください。入れる場所をまちがえると、正しく印刷できなくなります。
- ・使いきったインクタンクをBJカートリッジに取り付けたままの状態で放置しないでください。また、インクタンクをBJカートリッジから取りはずした状態で放置しないでください。 放置したあと、インクタンクをセットしても、印刷できない場合があります。

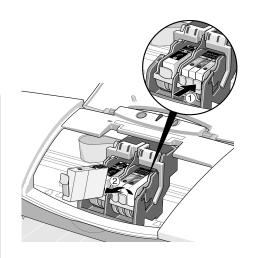

▲ 注意

インクタンクを落としたり振ったりしないでください。 インクが漏れて周囲や衣服を汚すことがあります。

11 参考

使用済みのインクタンクは、回収のご協力をお願いします。 (27ページ)

捨てる場合は、地域の条例にしたがってください。

新しいインクタンクを袋から取り出し、オレンジ色の保護テープを持って、点線に沿って開封し、フィルムをはがす。

▲ 注意

保護テープは完全に取り去ってください。テープが付いたままだとインクが供給されず、印刷できません。




4

図のようにインクタンクの底部をささえて持ち、オレンジ 色の保護キャップを、矢印の方向にひねって取りはずす。

禁止

- ・はずした保護キャップは再装着しないでください。 地域の条例に従って捨ててください。
- ・保護キャップを取りはずすと出てくる、インク出口には手 を触れないでください。

インクが正しく供給されなくなる場合があります。

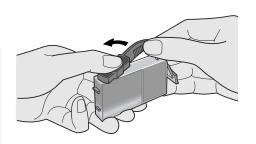


▲ 注意

保護キャップにはインクが付着しています。衣服や周辺を 汚さないよう、すみやかに廃棄してください。また、タンク の平面を強く押さないでください。インクが飛びはねること があります。




新しいインクタンクをカートリッジホルダに斜めに差し 込む。

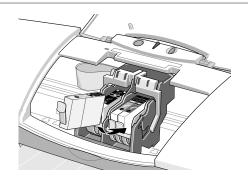

11 参考

各BJカートリッジのインクタンクの並びかたは以下のとおりです。

ブラックBJカートリッジとカラーBJカートリッジを 使う場合

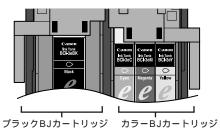


フォトBJカートリッジとカラーBJカートリッジを 使う場合



インクタンク上部を押して固定する。

「カチッ」と音がするまで、しっかりと押してください。

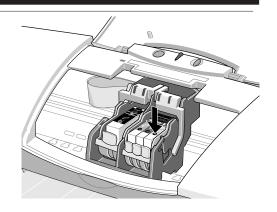

フロントカバーを閉める。


カートリッジホルダが右側へ移動し、自動的にプリントヘッドの クリーニングを始めます。

クリ - ニング中は電源ランプが点滅します。終了するまで他の操作を行わないでください。

電源ランプが点灯したら、交換は完了です。

1 参考

インクタンク交換後、印刷がかすれる場合は、クリーニングを 行ってください。(53ページ)

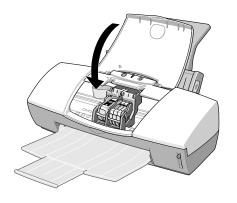


BJカートリッジを交換する

インクタンクを新しいものに交換しても、印刷結果がよくないときには、プリントヘッドが消耗しています。以下の手順で新しいBJカートリッジに交換してください。

➡「BJカ・トリッジ交換の目安」(50ページ)


プリンタの電源が入っていることを確認し、フロント カバーを開ける。

カートリッジホルダが中央へ移動します。

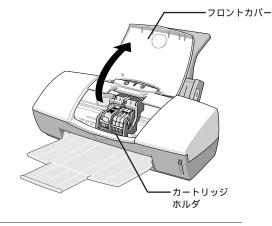

BJカートリッジ固定レバーを上げる。 ブラックBJカートリッジまたはフォトBJカートリッジ を交換するときは左のレバー、カラーBJカートリッジ を交換するときは右のレバーを上げる。

図は、ブラックBJカートリッジの例です。

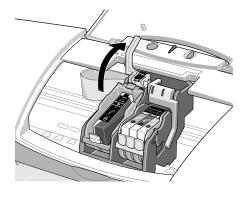


3

インクタンクが入ったまま、BJカートリッジを持ち上げて取り出す。


▲ 注意

BJカートリッジを落としたり振ったりしないでください。 インクが漏れて周囲や衣服を汚すことがあります。

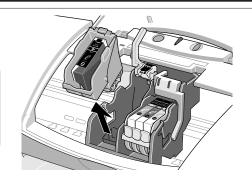

11 参考

- ・使用済みのBJカートリッジは、回収のご協力をお願いします (27ページ)。捨てるときは、地域の条例にしたがってください。
- ・まだ使えるBJカートリッジを保管するときは、インクタンクを取り付けた状態で、保管箱に入れてください。 保管箱に入れないと、インクが乾燥して、その後印刷できない 場合があります。

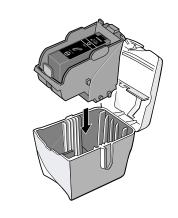


4

新しいBJカートリッジをパッケージから取り出し、オレンジ色の保護キャップ()と、保護テープ()を取りはずす。


▲ 注意

はずした保護キャップと保護テープは再装着できません。 地域の条例にしたがって捨ててください。

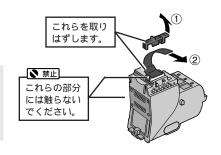


5

BJカートリッジをカートリッジホルダに差し込む。

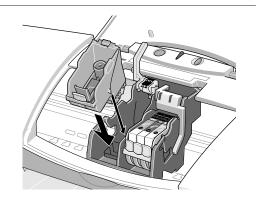


6 BJカートリッジ固定レバーを、止まるまでしっかりと下げる。

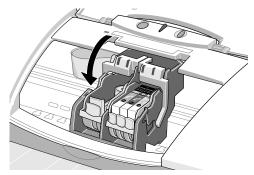

オレンジ色のプラスチック材を、固定つまみを押して取りはずす。

▲ 注意

プラスチック材にはインクが付着しています。 衣服や周辺を 汚さないよう、すみやかに廃棄してください。

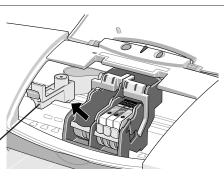


固定つまみ

インクタンクを新しいBJカートリッジに取り付け、インクタンク上部を、カチッと音がするまで押して固定する。

インクタンクは、取りはずしたBJカートリッジに付いていた ものを利用するか、新しいインクタンクを用意してください。

➡「インクタンクを交換する」(30ページ)

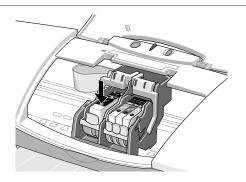


9 インクタンクの取付けが終了したら、フロントカバーを 閉める。

プリントヘッドのクリーニング中は、電源ランプが点滅します。30秒前後でクリーニングが終了して、電源ランプが点灯します。

1 参考

BJカートリッジ交換後、印刷がかすれる場合は、クリーニングを行ってください。(53ページ)

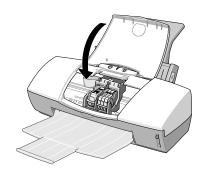

新しいBJカートリッジを使う前に… プリントヘッドの位置調整を行ってください。

➡「プリントヘッドの位置を調整する」(Windows : 57ページ、 Macintosh : 58ページ)

使用できる用紙

使用できる用紙の種類と特長を説明します。それぞれの用紙のセットのしかた、印刷範囲などは、『リファレンスガイド』(CD-ROM)で詳しく説明しています。

一般的な用紙

普通紙

複写機などで使用される一般的なコピー用紙 (重さ64~105g/m²) が使用できます。また、キヤノン製のカラーBJ用普通紙 (LC-301)も使用できます。

国 参考

用紙の重さについて

オートシートフィーダから給紙できる用紙の重さは105g/m²以下です。

重さが105g/m²を超える紙は、紙づまりなどの原因になりますので使用しないでください。

- ・使用できるサイズ について
 - ➡「仕様」(78ページ)

はがき

封筒

一般の官製はがき(インクジェット官製葉書を含む)を使用できます。折り目がついている往復はがきは、使用できません。

市販の定型封筒では洋形4号、洋形6号が使用できます。

キヤノン製専用紙

最適な印字品位を保つため、次のキヤノン製専用紙のご使用をお勧めします。

高品位専用紙 (HR-101S)

普通紙よりもカラーの発色性に優れています。グラフなどを多用したビジネス文書、写真の印刷に適しています。

フォト光沢紙(GP-301)

高品位専用紙よりも厚手で、印刷面に光沢があるため、写真に近い仕上がりが表現できます。

フォト光沢フィルム(HG-201)

フォト光沢紙よりつやのあるフィルム材質のシートです。フォトBJカートリッジとの組合わせで写真を最高品質で表現します。

フォト光沢八ガキ (KH-201N)

内容を書く面に光沢がある、はがきサイズの専用紙です。写真やイラストを多用した原稿は、官製はがきより美しい仕上がりになります。(横置きで印刷することはできません。)

バックプリントフィルム(BF-102)

白い半透明のフィルム材質でできているため、裏から光を当てて印刷内容を展示できます。印刷結果は左右が反転した鏡像 印刷になります。

OHPフィルム(CF-102)

オーバーヘッドプロジェクタ(OHP)で使用する専用のフィルムです。カラープレゼンテーション資料の印刷に最適です。

バナー紙(長尺紙)

A4サイズがつながった長い用紙です。ロングサイズのポスターや垂れ幕(最大6ページ分)などの印刷ができます。

Tシャツ転写紙 (TR-201)

Tシャツ用のアイロンプリントを作成できる用紙です。印刷結果は左右が反転した鏡像印刷になります。

フォト光沢カード(FM-101)

フォト光沢紙と同じ材質のカード専用紙です。ミシン目よりも大きめに印刷してカットすると、白い縁のない全面印刷ができます。

国 参考

キヤノン製専用紙をお使いの際は、専用紙の袋に書かれている「使用上の注意」にしたがってください。

用紙についてのご注意

以下の用紙は使用しないでください。

きれいに印刷できないだけでなく、紙づまりや故障の原因になります。

- ・折れている用紙
- ・カールしている用紙
- ・しわがついている用紙
- ・濡れている用紙
- ・薄すぎる用紙(重さ64 g/m²未満)
- ・厚すぎる用紙(重さが105 g/m2を超えるもの)
- ・往復はがき(折り目がついているもの)
- ・裏面が写真のはがき
- ・写真やステッカーを貼ったはがき
- ・ふたの部分が二重になった封筒
- ・ふたの部分がシールになった封筒
- ・型押しやコーティングなどの加工がされた封筒
- ・穴のあいている用紙(例:ルーズリーフ)

用紙を保管するときは

使わなかった用紙は入っていた袋に入れ、直射日光の当たる場所や高温多湿な場所をさけて保管 してください。曲がったり、しわがつかないよう水平に置いてください。

用紙を持つときは

用紙はできるだけ端を持ち、印刷面に触れないようにしてください。 印刷面に傷がついたり汚れがつくと、印刷の品質が低下することがあります。

印刷後、インクが乾くまで印刷面には触らないでください

次の用紙は、1枚印刷するたびに取り除き、インクが乾くまで待ってください。待ち時間の目安は以下のとおりです。

官製はがき 約2分 フォト光沢八ガキ / フォト光沢紙 / フォト光沢カード 約2分 フォト光沢フィルム 約2分 OHPフィルム / バックプリントフィルム 約15分

Tシャツ転写紙 用紙に添付の取扱説明書参照

- ・印刷済みの用紙を水で濡らしてしまった場合は、乾くまで印刷面にふれないでください。
- ・フォト光沢紙を印刷後すぐに重ねると画像の色合いが変わります。重ねないでください。

国 参考

スキャナを使う

このプリンタはカラーイメージスキャナカートリッジIS - 32 (以降、スキャナカートリッジと略します)を取り付けると、スキャナとして使うことができます。

スキャナとは

写真や絵など、紙に描かれた画像をコンピュータに取り込むための装置(デバイス)です。

撮りためた写真や自分で描いた絵などをコンピュータの壁紙にしたり、ホームページに使ったり、年賀状にしてみたり、とスキャナを使ってできることはたくさんあります。手元にある写真や絵をコンピュータ上で自由に加工して楽しむために、スキャナを活用してみましょう。

お願い:

- ・スキャナで読み取った書類、楽譜、絵画、版画、地図、図面、および写真などの著作物は、個人と して使用する以外は著作権法により著作者に無断で使用できません。
 - ・また、以下のものはスキャナで読み取るだけで、法律により罰せられます。 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券、外国において流通する紙幣・貨幣・証 券類、未使用の郵便切手、官製はがき類、政府発行の印紙、酒税法で規定の証券類、民間発行の有 価証券、定期券、回数券など

IS Scan EIS Scan Plus

プリンタにスキャナカートリッジを取り付けただけでは、スキャナとしては使えません。スキャナドライバというソフトウェアが必要になります。IS-32を使うためのスキャナドライバが「IS Scan」です。IS Scanをお使いのコンピュータにインストールすると、スキャナとして使えるようになります。

Windows

- ・TWAIN*対応の画像処理アプリケーションソフトをお持ちの方 IS Scanが必要となります。画像処理アプリケーションソフトからIS Scanを起動して画像の読み取りを行います。読み取ったものをアプリケーションソフトに転送し、画像を補正、加工して、保存や印刷を行います。
- ・TWAIN対応の画像処理アプリケーションソフトをお持ちでない方 Windows用の画像読み取りソフトウェア「IS Scan Plus」をお使いください。IS Scan Plusは画像の読み 取りの他、画像を補正、加工して、保存や印刷ができます。

Macintosh

IS Scanだけで、画像の読み取りだけでなく、画像を補正、加工して、保存することができます。TWAIN対応の画像処理アプリケーションソフトから呼び出して使うこともできます。また、アプリケーションソフトとして単独で起動して使うこともできます。

なお、スキャナカートリッジで原稿を読み取ったあと、BJカートリッジに付け替えて読み取った画像を印刷するアプリケーションソフト「Copy Utility」を使うことができます。

➡ CD-R ● M 「付録: Macintosh ドライバガイド」


*「TWAIN」とは、スキャナやデジタルカメラなどのイメージ入力装置と、それらを操作するためのアプリケーションソフトとの間のインタフェースを標準化した規格のことです。TWAIN対応のデバイスドライバがあれば、同じくTWAINに対応したアプリケーションソフトからスキャナやデジタルカメラを使って画像の読み取りができるようになります。

スキャナを使う前に用意するもの

プリンタをスキャナとして使う前に用意するものについて説明します。

カラーイメージスキャナカートリッジ IS-32



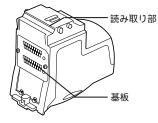


プリンタをスキャナとして使うときにカートリッジホルダに取り付けます。

禁止

- ・読み取り部に触れないでください。読み取りが正しく できなかったり、読み取りの品質が低下する恐れがあ ります。
- ・基板に触れないでください。接触不良や静電気が発生 し、スキャナカートリッジを傷める恐れがあります。
 - ➡「カートリッジの種類と使いかた」(25ページ)

白基準シート



スキャナをはじめて使うときには、スキャナが正しく色を 読み取れるよう、白色を基準にして色を調整する必要があ ります。その調整を白基準補正といいます。白基準補正は 白基準シートを使って行います。

➡ CD-R ● M 「白基準シートの使いかた」

読み取る原稿

読み取ることのできる原稿の大きさは次のとおりです。

原稿	サイズ	実際の読み取り範囲
はがき	100 x 148 mm	93×138 mm
A5*	148 x 210 mm	141×200 mm
A4*	210×297 mm	203×287 mm
B5*	182×257 mm	175×247 mm
Letter*	8.5 × 11 inch	208×269 mm
Legal**	8.5 x 14 inch	208×333 mm
B4**	257×364 mm	250×354 mm
A3**	297×420 mm	289×410 mm
Ledger**	11 x 17 inch	273×422 mm

*別売のA4サイズ、またはA3サイズのスキャニングホルダを使用してください。

**別売のA3サイズのスキャニングホルダを使用してください。 ディスプレイの表示解像度およびスキャナの読み取り解像 度によって実際の読み取り範囲は若干異なります。 読み取ることのできる原稿の厚さは0.25mm以下です。 スキャニングホルダ(厚さ0.2mm)も含めて0.45mm以下に なるようにしてください。

➡ CD-R ● M 「読み取る原稿」

スキャニングホルダ



画像を読み取るときには原稿を、白基準補正をするときには白基準シートをそれぞれはさんで使います。読み取る原稿や白基準シートが折れ曲ったりすることのないように、必ずこのスキャニングホルダにはさんでご使用ください。はがきより大きい原稿を読み取るときには、A4サイズ(SH-101 A4/LTR)やA3サイズ(SH-102 A3/LDR)を別途ご購入ください。

➡ CD-R M 「スキャニングホルダの使いかた」

スキャナを使ってみよう

画像を読み取って印刷するまでの流れ(右ページの説明も見ながら操作してください)

スキャナを初めて使うときは、スキャナドライバをインストールしてください。

➡「スキャナドライバをインストールする」(42ページ)

スキャナカートリッジを取り付ける



画像読み取りソフトウェアを起動する



原稿をセットしてプレスキャンする




再び原稿をセットしてスキャンする



BJカートリッジを取り付けて印刷する

 印刷するために、スキャナカートリッジを 取りはずし、ブラックBJカートリッジまた はフォトBJカートリッジを取り付ける。

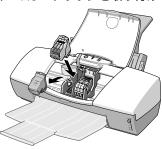


2 印刷する。

- ➡「Windowsで印刷してみよう」(8ページ)
- ➡「Macintoshで印刷してみよう」(14ページ)

左側のカートリッジホルダに取り付けられている BJカートリッジを取りはずし、スキャナカートリッジを取り付ける。

➡ CD-R ● M 「スキャナカートリッジに交換する」

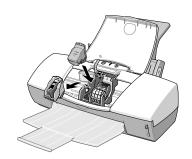



画像読み取りソフトウェアを起動する

Windows

- ・TWAIN対応の画像処理アプリケーションソフトを使う方は、まずそれを起動し、そこからIS Scanを起動してください。
 - ➡ CD-R M 「IS Scanを起動する」
- ・IS Scan Plusを使う方は、[スタート]をクリックし、[プログラム]ー[IS Scan Plus]ー[IS Scan Plus]ー[IS Scan Plus]を選択してください。

Macintosh

- ・TWAIN対応の画像処理アプリケーションソフトを使う方は、まずそれを起動し、そこからIS Scanを起動してください。
 - ➡ CD-R M 「IS Scanを起動する」
- ・IS Scanを単独で起動して使う方は、インストールの際に指定したフォルダの中の[IS Scan]をダブルクリックしてください。

2 白基準補正を行う

白基準シートをオートシートフィーダにセット し、[白基準補正]をクリックします。

➡ CD-R ●M 「白基準シートの使いかた」

原稿の一部だけを読み取りたいときは、プレスキャンして読み取り範囲を指定しておくと、読み取りたい範囲だけをスキャンするので時間が短縮されて便利です。また、原稿全体を読み取りたいときにも、原稿の置き場所が曲がっていないかどうかチェックすることもできるので、プレスキャンすることをお勧めします。

- スキャニングホルダにはさんだ原稿をオートシートフィーダにセットして[プレスキャン]をクリックする。
- ② 原稿の一部を読み取る場合は、読み取る範囲をマウスのドラッグで指定する。
- 原稿を再びオートシートフィーダにセットし、[スキャン]をクリックする。
- 2 スキャンした画像を保存する。

国 参考

スキャナドライバをインストールする

プリンタをスキャナとして使うには、スキャナカートリッジを取り付けるとともに、スキャナドライバIS Scanをお使いのコンピュータにインストールする必要があります。

国 参考

インストールする前に、起動中のアプリケーションソフトを終了させてください。

Windows

国 参考

バージョンが異なるスキャナドライバがインストールされている場合は、いったん削除 (アンインストール) してから、インストールを行ってください。

➡ CD-R ● M 「付属: Windowsドライバガイド」

プリンタの電源が入っていることを確認し、プリンタドライバ / リファレンスガイド (CD-ROM)をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。

しばらくすると、インストーラが自動的に起動します。自動的に起動しない場合は、Windowsの画面 (デスクトップ) 左上にある[マイ コンピュータ]をダブルクリックし、開いたウィンドウの中にあるCD-ROMのアイコンをダブルクリックします。

「ソフトウェアのインストール]をクリックする。

3 [IS Scanソフトウェア]のボタンをクリックし、ボタンが赤く点灯しているのを確認して、[スタート]をクリックする。

111 参考

[Readme]をクリックすると、スキャナを使う上での注意事項などの説明が表示されます。



ここが赤く点灯しているのを確認

4

インストールするものを選んで、[次へ]をクリックする。

- [TWAINドライバだけをインストール]
 TWAIN対応の画像処理アプリケーションソフトをお使いの方は、IS Scanのみが必要となりますので、こちらを選びます。
- ・[標準インストール]
 TWAIN対応の画像処理アプリケーションソフトをお使いでない方は、IS Scanと画像読み取りソフトウェアIS Scan Plusが必要となりますので、こちらを選びます。

あとは画面の指示にしたがって操作してください。



Macintosh

プリンタドライバ / リファレンスガイド(CD-ROM)をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。

しばらくすると、CD-ROMのフォルダが自動的に開きます。

- 「スキャナドライバ]フォルダをダブルクリックする。
- **3** [インストーラ]をダブルクリックする。
- **4** 使用許諾契約書の内容を読んで、同意する場合は[同意する]をクリックする。
- **5** 必要に応じてインストール先を指定し、[インストール] をクリックする。
 - ●インストール先を指定する場合は、[フォルダ選択]をクリックしてインストール先を設定し、[選択]をクリックする。
 - ❷[インストール]をクリックする。

あとは画面の指示にしたがって操作してください。



写真を読み取る

WindowsはIS Scan Plus、MacintoshはIS Scanを単独で起動し、カラー写真を読み取り、読み取った画像を保存する方法を説明します。

国 参考

スキャナで読み取った書類、楽譜、絵画、版画、地図、図面および写真などの著作物は、個人として使用する以外は著作権法により著作者に無断で使用できません。

下記のものは、スキャナで読み取るだけで、法律により罰せられます。


紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券、外国において流通する紙幣・貨幣・証券類、未使用郵便切手、官製はがき類、政府発行の印紙、酒税法で規定の証券類、民間発行の有価証券、定期券、回数券など。

- 左側のBJカートリッジを取りはずし、スキャナカートリッジを取り付ける。
 - ●プリンタの電源が入っていることを確認して、フロントカバーを開け、左側のカートリッジホルダに取り付けられているBJカートリッジを取りはずす。
 - ❷取りはずしたBJカートリッジは保管箱に入れる。
 - ❸スキャナカートリッジを取り付ける。
 - 4フロントカバーを閉じる。
 - **➡ CD-R M** 「スキャナカートリッジに交換する」

111 参考

プリンタの紙間選択レバーが上、用紙選択レバーが手前にセット されていることを確認してください。

正しくセットされないまま読み取り操作を行うと、読み取った画 像の品質が低下する場合があります。

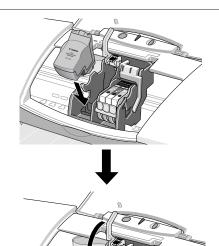

Windows

[スタート]をクリックし、[プログラム] - [IS Scan Plus] - [IS Scan Plus] - [IS Scan Plus]を選択します。

IS Scan Plusのメインメニュー画面が表示されます。



Macintosh

インストールの際に指定したフォルダの中にある[IS Scan]をダブルクリックします。

IS Scanのメインダイアログボックスが表示されます。



白基準補正を行う。

111 参考

初めて画像を読み取るときには、必ず白基準補正をしてください。 白基準補正を行うと、画像を読み取るときに色の基準となる白色 の値が設定され、スキャナが適正な色で画像を読み取ることがで きます。

●白基準シートをスキャニングホルダにはさみ、右図のようにス キャニングホルダをオートシートフィーダにセットする。

▲ 注意

必ずスキャニングホルダの上端(綴じてあるほう)を下に してセットしてください。逆向きでセットすると、プリン タ本体や白基準シート、スキャニングホルダを傷める場合 があります。

- ➡「用紙をセットする」(20ページ)
- ➡ CD-R ●M 「白基準シートの使いかた」
- ➡ CD-R M 「スキャニングホルダの使いかた」

Windows

[画像を取り込もう]をクリックし、次に操作パネルの[カスタ ム設定]をクリックする。

Macintosh


[メニュー]で[設定]を選択する。

国 参考

Windows プリンタをパラレルインタフェース、USBインタ フェースの両方で接続している場合は、「通信ポート の選択]ダイアログボックスが表示されます。 使用する通信ポートを選んで[OK]をクリックしてく ださい。

❸[白基準補正]をクリックすると、白基準シートをセットする ようにメッセージが表示されるので[OK]をクリックする。

排紙トレイに白基準シートが排出されると、白基準補正が完了 します。設定画面の[OK]をクリックしてください。

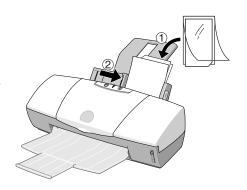

原稿をセットする。

①スキャニングホルダに原稿として写真をはさむ。


向きや読み取り可能範囲に注意してください。

- ➡ CD-R M 「スキャニングホルダの使いかた」
- ➡ CD-R M 「読み取る原稿」
- ❷右図のようにスキャニングホルダをオートシートフィーダに セットする。

▲ 注意

必ずスキャニングホルダの上端(綴じてあるほう)を下にしてセットしてください。逆向きでセットすると、プリンタ本体や原稿、スキャニングホルダを傷める場合があります。

➡「用紙をセットする」(20ページ)

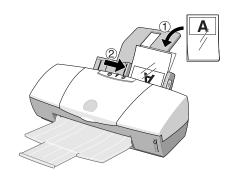


5

プレスキャンする。

Windows

[読み取り設定]で[写真]を、[原稿サイズ]で写真の大きさに合ったサイズを選ぶ。

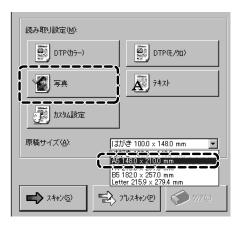

Macintosh

[メニュー]から[設定]を選択する。

次に設定ダイアログの[原稿サイズ]で写真の大きさに合ったサイズを、[読み取り方式]で[写真]を選び、[プレスキャン]のチェックボックスをクリックしてチェックマークを入れてから [OK]をクリックする。

❷[プレスキャン]をクリックする。

スキャニングホルダが排紙トレイに排出され、読み取られた 画像が白黒で表示されます。

このプレスキャンの操作で、読み取り可能範囲に正しく原稿が置かれているかどうか確認します。プレスキャンをやり直したい場合には、原稿を正しくスキャニングホルダにはさみ直し、オートシートフィーダにセットして[プレスキャン]をクリックします。



6

読み取る範囲を指定する。

原稿の一部を読み取りたい場合は、マウスをドラッグして読み取 る範囲(矩形)を指定します。読み取る範囲が枠で囲まれます。

枠の中にマウスポインタを移動させると形が **→** に変わります。 その状態でドラッグすると枠の位置を移動させることができます。

国 参考

Windows

範囲指定を取り消したい場合は読み取った画像の上で右クリック します。枠が消え、再び範囲指定ができる状態になります。

Macintosh

範囲指定を取り消したい場合はControlキーを押しながら読み取った画像の上でクリックします。枠が消え、再び範囲指定ができる状態になります。



7

原稿を再びセットする。

手順5でプレスキャンした原稿(スキャニングホルダにはさんだ状態)を再びオートシートフィーダにセットします。 スキャニングホルダの中の写真の位置がずれないように注意してください。

8

スキャンする。

[スキャン]をクリックします。 スキャニングホルダが排紙トレイに排出され、[プレビュー領域] に手順6で指定した範囲の画像が表示されます。

11 参考

本や雑誌など印刷物の中の写真を読み取ると、画像に網がかかったように見えることがあります。そのような場合は、設定した読み取り解像度を低く設定しなおして、再び読み取ってみてください。



読み取った画像を保存する。

- ❶[保存]をクリックする。
- ❷保存する場所やファイル名、ファイルの種類などを設定するためのダイアログボックスで必要な項目を指定して、[保存]をクリックする。

10

画像読み取りソフトウェアを終了する。

Windowsをお使いの方で読み取った画像を印刷する場合は、ここでIS Scan Plusを終了せずに印刷の操作を始めてください。 Macintoshをお使いの方で読み取った画像を印刷する場合は、IS Scanを終了させてから印刷の操作を始めてください。

➡「読み取った画像を印刷する」(49ページ)

Windows

[終了]をクリックします。

IS Scan Plusが終了します。

Macintosh

[ファイル]メニューから[終了]を選択します。

IS Scanが終了します。

国 参考

読み取り操作ができない、などのトラブルについては、『リファレンスガイド』(CD-ROM)またはヘルプをご覧ください。


読み取った画像を印刷する

スキャナカートリッジをBJカートリッジに交換し、読み取った画像を印刷します。

1

スキャナカートリッジを取りはずし、BJカートリッジを 取り付ける。

- ●プリンタの電源が入っていることを確認して、フロントカバーを開け、左側のカートリッジホルダに取り付けられているスキャナカートリッジを取りはずす。
- ❷取りはずしたスキャナカートリッジは保管箱に入れる。
- ❸BJカートリッジを取り付ける。
- **④**フロントカバーを閉じる。

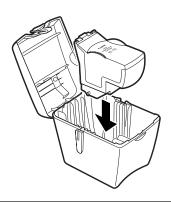

BJカートリッジに交換したら…

プリントヘッドの位置調整を行ってください。

➡「プリントヘッドの位置を調整する」(Windows:57ページ、Macintosh:58ページ)

2

印刷する。

Windows

[印刷]をクリックする。

Macintosh

画像を印刷できるアプリケーションソフトを起動し、保存した 画像ファイルを開く。

[ファイル]メニューで、[開く]を選ぶのが一般的です。

次に印刷を実行するためのコマンドを選ぶ。 [ファイル]メニューで、[プリント]を選ぶのが一般的です。

- ➡ CDR◎M 「プリンタドライバでの印刷設定」
- ❷印刷に関する設定が終了したら用紙をセットし、[印刷]または [プリント]をクリックする。

読み取った画像が印刷されます。

- ➡「用紙をセットする」(20ページ)
- CD-R M 「用紙の置きかた」
- ➡「Windowsで印刷してみよう」(8ページ)
- ➡「Macintoshで印刷してみよう」(14ページ)

お手入れ

この章ではBJカートリッジに関するお手入れを中心に説明します。また、プリンタを長持ちさせるために、清掃のしかた(59ページ)も説明します。

BJカートリッジ交換の目安

BJカートリッジのインクタンク、プリントヘッドは消耗品です。交換するタイミングは以下の図を 参考にしてください。必要なお手入れの操作については記載ページを参照してください。

インクタンク交換の目安 印刷がかすれたり白筋が出たら、 フロントカバーを開けてインク タンクを取り出し、インクの量 を確認してみてください。

インクがなくなっている

国 参考

インクを使い切った状態になると、BJステータスモニタに「インクなしのエラー」が表示され(Windowsの場合)、本体のブザーが4回鳴って知らせます。



インクタンクの交換

P.30

プリントヘッド交換の目安

インクはあるのに、印刷が かすれたり白い筋が入る

11 参考

インクタンクを新品に交換しても、印刷結果がよくならない場合は、プリントヘッドのノズルの目づまりや、プリントヘッドの消耗が考えられます。以下の順番でメンテナンスを行ってください。



ノズルチェックパターンの印刷 P.51,52

パターンが正常に 印刷されない場合

プリントヘッドのクリーニング P.53

| 改善しない場合

ヘッドリフレッシング

P.55

改善しない場合

BJカートリッジの交換

P.33

プリントヘッドの位置調整

P.57,58

O

特殊設定(S)..

ø

メイン ページレイアウト スタンン 皆果 ユーティリティ

ヘッド位置調整

ステータスモニタ起動(E)

➌


ノズルチェックパターンを印刷する Windows


プリントヘッドのノズルから正常に各色のインクが出ているか、また、2個のBJカートリッジの プリントヘッド位置にずれがないか、ノズルチェックパターンを印刷して確認します。印刷結果が かすれていたり、色味がおかしいときに行ってください。


| 国 参考

ノズルチェックパターンの印刷はプリンタ本体からも実行できます。リセットボタンを押し続けて、ブザーが2回鳴ったと きに離してください。

- 電源が入っていることを確認し、A4サイズの普通紙を 1枚以上、縦置きにセットする。
- プリンタドライバから[ノズルチェックパターン]を選択す
 - ●設定画面を開く。
 - ➡「Windowsで印刷してみよう」(9ページ) [ユーティリティ]タブをクリックして、[ユーティリティ]シー トを開く。
 - $2[J\tilde{\chi}\mu f_{\pm} y f_{\pm} y f_{\pm}] = 0$





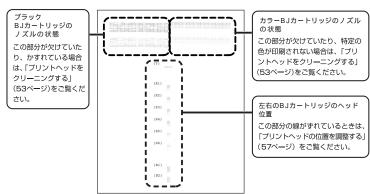

(ブラックBJカートリッジとカラーBJカートリッジを取り付けている場合)

フォトBJカートリッジとカラーBJカートリッジを取り付けている場合の確認方法

■ CD-R M 「ノズルチェックパターンの印刷」

ノズルチェックパターンを印刷する Macintosh

プリントヘッドのノズルから正常に各色のインクが出ているか、また、2個のBJカートリッジの プリントヘッド位置にずれがないか、ノズルチェックパターンを印刷して確認します。印刷結果が かすれていたり、色味がおかしいときに行ってください。

国 参考

ノズルチェックパターンの印刷はプリンタ本体からも実行できます。リセットボタンを押し続けて、ブザーが2回鳴ったときに離してください。

■ 電源が入っていることを確認し、A4サイズの普通紙を 1枚以上、縦置きにセットする。


- **2** プリンタドライバから[ノズルチェックパターン]を選択する。
 - ●用紙設定ダイアログを開く。
 - ➡「用紙設定のしかた」(15ページ)

[ユーティリティ]ボタンをクリックして、プリンタユーティリティダイアログを開く。

- ❷メニューから[テストプリント]を選択する。
- **❸**[ノズルチェックパターン]をクリックする。


④[OK]をクリックする。



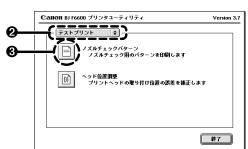



3 印刷されたノズルチェックパターンを見て、各BJカートリッジのノズルの状態を確認する。

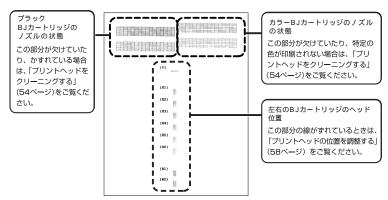

(ブラックBJカートリッジとカラーBJカートリッジを取り付けている場合)

フォトBJカートリッジとカラーBJカートリッジを取り付けている場合の確認方法

➡ CD-R ● M 「ノズルチェックパターンの印刷」

プリントヘッドをクリーニングする

プリントヘッドのノズルのつまりを取るクリーニングには2種類あります。通常はクリーニングを行い、改善されないときは、より強力なヘッドリフレッシングを行ってください。

禁止

不必要なクリーニングやヘッドリフレッシングは避けてください。 クリーニングやヘッドリフレッシングを行うとインクを消耗します。

国 参考

クリーニングはプリンタ本体からも実行できます。リセットボタンを押し続けて、ブザーが1回鳴ったときに離してください。

1. クリーニングを行う

Windows


1 TE

電源が入っていることを確認する。

●設定画面を開く。

➡「Windowsで印刷してみよう」(9ページ) [ユーティリティ]タブをクリックして、[ユーティリティ]シートを開く。

❷[クリーニング]をクリックする。

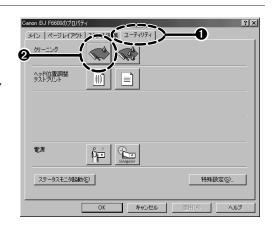

❸クリーニングするプリントヘッドを選択し、[実行]をクリックする。

[全色一括]…両方のBJカートリッジ

[ブラック]…ブラックインクの入っているBJカートリッジ のみ

[カ ラ -] …カラーインクの入っているBJカートリッジ のみ

④[OK]をクリックする。

電源ランプが点滅して、クリーニング動作を始めます。終了するまで30秒前後かかりますので、電源ランプの点滅が止まるまで、しばらくお待ちください。





Macintosh

電源が入っていることを確認する。

プリンタドライバから[クリーニング]を選択する。

- ●用紙設定ダイアログを開く。
 - 用紙設計 拡大/縮小: 100 % 💠 • ➡「用紙設定のしかた」(15ページ) 1-74/74 印刷方向: [ユーティリティ]ボタンをクリックして、プリンタユーティ □ 設定保存 リティダイアログを開く。

Сапон вл гееоо

❷[ヘッドクリーニング]をクリックする。



用紙サイズ: A4

Version 3.7 OK

□ バナー紙(長尺紙)印刷

キャンセル

❸クリーニングするプリントヘッドを選択し、[実行]をクリッ クする。

[全色一括]…両方のBJカートリッジ

[ブラック]…ブラックインクの入っているBJカートリッジ

[カ ラ -] …カラーインクの入っているBJカートリッジ のみ

電源ランプが点滅して、クリーニング動作を始めます。終了す るまで30秒前後かかりますので、電源ランプの点滅が止まる まで、しばらくお待ちください。




2. ノズルチェックパターンを印刷し、クリーニングの効果を確認する Macintosh: 52ページ) Windows:51ページ、

3.クリーニングの効果がない場合、ヘッドリフレッシングを行う

Windows

- ❶設定画面を開く。
 - ➡「Windowsで印刷してみよう」(9ページ) [ユーティリティ]タブをクリックして、[ユーティリティ]シート を開く。
- ❷[ヘッドリフレッシング]をクリックする。

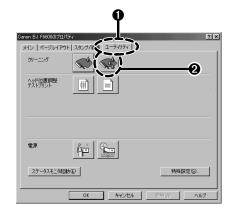

❸[OK]をクリックする。

電源ランプが点滅して、ヘッドリフレッシング動作を始めます。 終了するまで1~2分強かかりますので、電源ランプの点滅が止ま るまで、しばらくお待ちください。




Canon BJ F6600

高き:297.0mm 幅:210.0mm

Macintosh

- ●用紙設定ダイアログを開く。
 - →「用紙設定のしかた」(15ページ) [ユーティリティ]ボタンをクリックして、プリンタユーティリテ ィダイアログを開く。

❷[ヘッドリフレッシング]をクリックする。

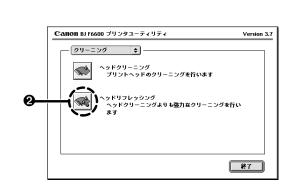

用紙サイズ: A4

印刷方向: □ 設定保存

拡大/縮小: 100 % 💠

Version 3.7

□ パナー紙 (長尺紙) 印刷

キャンセル

用紙設計

1-74974

❸[OK]をクリックする。

電源ランプが点滅して、ヘッドリフレッシング動作を始めます。 終了するまで1~2分強かかりますので、電源ランプの点滅が止 まるまで、しばらくお待ちください。



4. ノズルチェックパターンを印刷し、ヘッドリフレッシングの効果を確認する (Windows: 51ページ、 Macintosh: 52ページ)

効果がない場合は、再度、クリーニングとヘッドリフレッシングの操作を行ってください。5回繰り返しても効果がない場合は、BJカートリッジが消耗している場合があります。

交換のしかた

➡BJカートリッジを交換する(33ページ)


プリントヘッドの位置を調整するWindows

本機は2つのBJカートリッジを常に使用します。BJカートリッジの交換を行ったときには、2つのBJカートリッジのプリントヘッドの位置を合わせるために、次の手順にしたがって、プリントヘッドの位置を調整してください。


電源が入っていることを確認し、オートシートフィーダ にA4サイズの普通紙を1枚以上、縦置きにセットする。

プリンタドライバの設定画面を開く。

❶[スタート]をクリックし、[設定] - [プリンタ]を選択する。

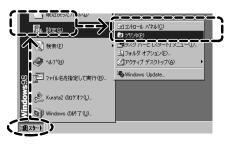


②[Canon BJ F6600] をクリックし、[ファイル]メニューから[プロパティ]を選択する。

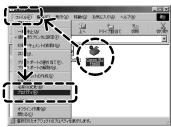

へりで位置調整]を選択する。

- ●[ユーティリティ]タブをクリックして、[ユーティリティ] シートを開く。
- ❷[ヘッド位置調整]をクリックする。

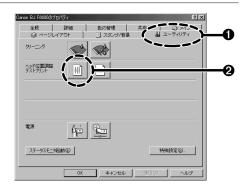


画面のメッセージを読んで、[OK]をクリックする。



5 右のようなパターンが印刷され、2つのBJカートリッジのプリントヘッド位置が自動的に調整される。

終了するまで数分かかりますので、印刷された用紙がすべて排出されるまで、しばらくお待ちください。

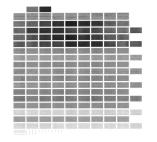

プリントヘッドの位置を調整するMacintosh

本機は2つのBJカートリッジを常に使用します。BJカートリッジの交換を行ったときには、2つのBJカートリッジのプリントヘッドの位置を合わせるために、次の手順にしたがって、プリントヘッドの位置を調整してください。

電源が入っていることを確認し、オートシートフィーダ にA4サイズの普通紙を1枚以上、縦置きにセットする。

7 プリンタドライバの設定画面を開く。


用紙設定ダイアログを開く。

➡「用紙設定のしかた」(15ページ) [ユーティリティ]ボタンをクリックして、プリンタユーティリティダイアログを開く。



● [ヘッド位置調整]を選択する。

- ❶メニューから[テストプリント]を選択する。
- ❷[ヘッド位置調整]をクリックする。

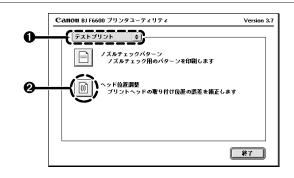


4

画面のメッセージを読んで、[OK]をクリックする。



5 右のようなパターンが印刷され、2つのBJカートリッジのプリントヘッド位置が自動的に調整される。

終了するまで数分かかりますので、印刷された用紙がすべて排出されるまで、しばらくお待ちください。

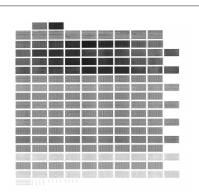


プリンタを清掃する

排紙口を清掃する

印刷した枚数が多くなると、排紙口が汚れてきます。汚れが目立ったら、次の手順にしたがって プリンタを清掃してください。

電源ボタンを押して、電源を切る。



2 電源ランプが消えていることを確認して、電源プラグをコンセントから抜く。


禁止

電源の入った状態で、電源プラグをコンセントから抜かないで ください。その後、印刷できなくなることがあります。

▲ 注意

清掃するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてくだ

誤って電源が入ると、作動した内部の部品に触れてけがの原因 になることがあります。

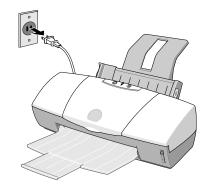


排紙口を、水で湿らせ固くしぼった布でふく。

|▲ 注意|

シンナー、ベンジン、アルコールなどの引火性溶剤を使わない でください。

プリンタ内部の電気部品に接触すると、火災や感電の原因にな ることがあります。

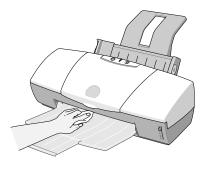

困ったときには

プリンタを使用中に問題が発生して困ったときは、以下の項目を参照してトラブルを解決してみてください。本書には起こりやすいトラブルだけを症状別に記載しています。

ここで見つからない場合は、『リファレンスガイド』(CD-ROM)をご覧ください。

プリンタドライバがインストールできない →P61

用紙がつまった

→P62

用紙が送られない

オートシートフィーダから用紙が送られない→P63

画面にメッセージが表示されている

「LPT1への書き込みエラー」または「USBPRNへの書き込みエラー」が表示されて印刷できない Windows → P64

「アプリケーションエラー」や「一般保護違反」が表示されて印刷できないWindows→P65

「エラー番号: *300 (* は英文字)」が表示されて印刷できない Macintosh \rightarrow P66 「エラー番号: *202 (* は英文字)」が表示されて印刷できない Macintosh \rightarrow P66

「エラー番号:*203(*は英文字)」が表示されて印刷できないMacintosh→P66

印刷が途中で止まってしまう →P67

ブザーが鳴って電源ランプがオレンジ色に点滅している

→P68

印刷結果に満足できない

意味不明の文字や記号が印刷される→P70

印刷がかすれる/違う色になる→P71

文書の最後まで印刷できない→P71

印刷面がこすれる→P73

画面の色と印刷した色合いが違う→P73


印刷した用紙がカールする/反り返る/波打ったようになる→P74

印刷した官製はがきが汚れる→P74

その他のトラブル

『リファレンスガイド』CD-ROM)には、その他のトラブルと対処方法も記載されています。→P75

エラーが発生したときは

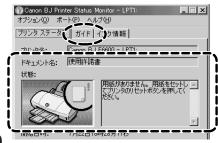

Windows

印刷中に用紙やインク切れ、紙づまりなどのトラブルが発生すると、 自動的にBJステータスモニタが表示されます。

BJステータスモニタは、印刷中のプリンタの状態や進行状況をメッセージや絵で表示するアプリケーションソフトです。

1.メッセージや絵を見て、発生しているエラーの状況を確認する。 2.[ガイド]タブをクリックし、表示されるメッセージに従って

対処を行う。 エラーから回復すると、印刷が再開されます。

プリンタドライバがインストールできない

原因

対処方法

インストールを途中でやめてしまった。

➡ Windows Me/Windows 98のUSBインタフェースに接続する場合は、USBドライバの設定を確認して、不要なUSBドライバがあれば削除する。

『かんたんスタートガイド』に記載されている手順にしたがってインストールする。やり直す場合は、プリンタドライバを削除し、もう一度インストールする。

削除の方法

Windows

[スタート]から[プログラム]の[BJラスタプリンタ]を選択し、 [アンインストーラ]をクリックします。以降は画面の指示にし たがってください。

国 参考

エラーが発生してインストーラが強制終了した場合は、Windows が不安定な状態のためインストールできない場合があります。 Windowsを再起動して再インストールしてください。

Macintosh

『プリンタドライバ / リファレンスガイド』(CD-ROM)をセットします。しばらくすると、CD-ROMのフォルダが自動的に開きます。[プリンタドライバ]フォルダ、[インストーラ]アイコンの順にダブルクリックします。表示される[インストーラ] 画面で、プルダウンメニューから[アンインストール]を選択し、次に[アンインストール]ボタンをクリックします。以降は画面の指示にしたがってください。

他のアプリケーションソフトを 起動している。 他のアプリケーションソフトをすべて終了し、もう一度インストールする。

インストール用CD-ROMドライブ ➡ が正しく指定されていない。

Windows

[マイ コンピュータ]のアイコンをダブルクリックし、開いたウィンドウにあるCD-ROMのアイコンをダブルクリックする。 以降は『かんたんスタートガイド』をご覧になり、インストールを行ってください。

Macintosh

画面上に表示されたCD-ROMのアイコンをダブルクリックする。 以降は『かんたんスタートガイド』をご覧になり、インストー ルを行ってください。

原因

対処方法

(Windows 98のUSBインタフェ ースに接続する場合) USBドライ バが正しくインストールされてい ない。

不要なUSBドライバを削除する。

インストール用CD-ROMに異常が ➡ ある。

Windows

Windows Me/Windows 98/Windows 95の[エクスプロー ラ]でCD-ROMが読めるか確認する。

Macintosh


CD-ROMをセットしたときに、画面にCD-ROMのアイコンが 表示されるかどうか確認する。

CD-ROMの内容が読めない場合は、ご相談窓口にお問い合わ せください。

用紙がつまった

対処方法:つまった用紙の取り除きかた

排紙側または給紙側から引き出しやすいほう に用紙をゆっくり引っ張って取り除きます。

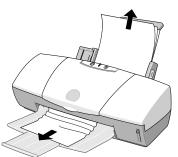

用紙が破れてプリンタ内部に残った場合は、電源を切ってか らフロントカバーを開け、破れた用紙を取り除きます。

用紙が引き抜けない場合は、電源ボタンを2回押し てください。用紙が自動的に排出されます。その後、 再びコンピュータから印刷を実行してください。

用紙が送られない

オートシートフィーダから用紙が送られない

原因

対処方法

普通紙で、厚すぎる用紙を使って ⇒ いる。

重さが105g/m²以下の普通紙をセットする。 重さ105g/m2を超える用紙は使用できません。

セットした用紙の枚数が多すぎる。 ➡ 「オートシートフィーダ積載枚数」(78ページ)に書かれた範囲 を超えないように用紙をセットする。

> 記載された積載枚数以上用紙をセットすると、正常に給紙でき なくなります。

折れたり、反りのある用紙を使っ ➡ ている。

「用紙についてのご注意」(37ページ)を読んで正しい用紙を使 用する。

折れたり、反りのある用紙は正常に給紙されないばかりでなく、 つまる原因になります。

紙間選択レバーまたは用紙選択レ ➡ バーが、セットした用紙に合わせ

使用する用紙の種類に合わせて、以下の表のとおりにセットし てください。

て正しくセットされていない。

用紙の種類	紙間選択レバー	用紙選択レバー	用紙の種類	紙間選択レバー	用紙選択レバー
普通紙			OHPフィルム (CF-102)		
厚紙(普通紙) (105g/m³まで)			バックプリント フィルム(BF-102)		
バブルジェット用紙 (LC-301)			バナー紙 (長尺紙)		
高品位専用紙 (HR-101S)			T シャツ転写紙 (TR-201)		
フォト光沢紙 (GP-301)			官製はがき		
フォト光沢フィルム (HG-201)			フォト光沢八ガキ (KH-201N)		
フォト光沢カード (FM-101)			封筒 (洋形4号、洋形6号)		

表面に特殊加工をした用紙、はが ➡ き、バブルジェット用紙、高品位 専用紙を多く使用したため、プリ ンタ内部に紙粉がたまった。

近くの修理サービスご相談窓口に修理を依頼する。 別紙の「ご相談窓口のご案内」をご覧ください。

OHPフィルム、またはバックプリ ⇒ ントフィルムを使用している。

用紙の下に、正常に給紙するための紙を敷いてから、オートシ ートフィーダにセットする。

これらの用紙に印刷する場合、最後の1枚がうまく給紙されない ことがあります。

以下の紙を下に敷いて、セットし直してください。

OHPフィルム / バックプリントフィルム⇒同じ大きさの普通紙

画面にメッセージが表示されている

「LPT1への書き込みエラー」または「USBPRNへの書き込みエラー」が表示されて 印刷できない Windows



原因

対処方法

プリンタの電源が入っていない。

プリンタの電源ランプが緑色に点灯していることを確認する。
 電源ランプが緑色に点滅している場合は、プリンタが初期動作をしています。点灯に変わるまでお待ちください。

プリンタとコンピュータがケーブルで 正しく接続されていない。 ・ 電源コードやケーブルをしっかりと接続する。
 同梱の『かんたんスタートガイド』をご覧ください。

ケーブルの異常。

⇒ 別のケーブルに交換する。 ケーブルの異常については、販売元にご相談ください。

切替え器や外付けバッファ、または USBハブの異常。 ⇒ 切替え器や外付けバッファ、またはUSBハブをはずし、プリンタとコン ピュータを直接つないで印刷する。

正常に印刷される場合、切替え器や外付けバッファ、またはUSBハブの 異常が考えられます。販売元にご相談ください。

スプ・ルの設定が正常に動作していない。 ⇒ スプールの設定を変更する。

プリンタドライバの設定画面を開き、[詳細]シートの[スプールの設定]を クリックし、[プリンタに直接印刷データを送る]を選択します。

プリンタポートの異常。

プリンタポートの状態を確認する。確認の方法は『リファレンスガイド』(CD-ROM)をご覧ください。

プリンタドライバのプリンタポートの 設定と、実際に接続されているインタ フェースが異なっている。 ▶ Windowsを終了し、プリンタの電源を切ってから、プリンタドライバで設定されているインタフェースで接続し直す。または、接続されたインタフェースのプリンタドライバをインストールする。

ポート設定の確認方法 プリンタドライバの設定画面を開きます。[詳細]シートの[印刷先のポート]に[LPT1:(ECPプリンタポート)]と表示されればパラレルポート、[USBPRN nn(Canon BJ F6600)](nには数字が表示されます)と表示されればUSBポートが設定されています。

インストールされているプリンタドラ イバに問題がある。 プリンタドライバを削除し、もう一度インストールする。 削除の方法

[スタート]から[プログラム]の[BJラスタプリンタ]を選択し、[アンインストーラ]をクリックします。以降は画面の指示にしたがってください。

原因

対処方法

コンピュータにWPS (Windows Printing System) ドライバがインストールされている。

WPSドライバのポートを[FILE]に変更するか、WPSドライバを削除する。 方法 ポートを変更するには、WPSドライバの設定画面を開き、[詳細] シートの[印刷先のポート]で[FILE]を選択します。 ドライバを削除するには、[スタート]から[プログラム]の [Windows Printing System]を選択し、[アンインストール] をクリックします。以降は画面の指示にしたがってください。

「アプリケーションエラー」や「一般保護違反」が表示されて印刷できない Windows



原因

対処方法

Windows Me、Windows 98または **Windows** 95で、Windows 3.1用のアプリケーションソフトから印刷している。

- Windows Me/Windows 98/Windows 95用のアプリケーションソフトで印刷する。
- 複数のアプリケーションソフトを起動 **⇒** している。
- 他のアプリケーションソフトをすべて終了し、もう一度印刷する。

アプリケーションソフトに必要なメモ ➡ リ容量が確保されていない。

- ➡ アプリケーションソフトの取扱説明書を参照し、必要なメモリ容量が確保されているかを確認する。
 - 不足している場合は、メモリを増設してください。増設については、 コンピュータの取扱説明書をご覧ください。

ハードディスクの空き容量が不十分。

→ 不要なファイルを削除し、空き容量を増やす。

印刷した文書ファイル、またはファイ ➡ ルに使用されている機能に問題がある。

⇒ 同じ文書を新しく作り直して印刷する。 新しい文書で問題がなければ、元の文書ファイルに問題があったと考えられます。新しい文書でも同じ症状がある場合は、ご相談窓口にお問い合わせください。

インストールされているプリンタドラ **⇒** イバに問題がある。

プリンタドライバを削除し、もう一度インストールする。 削除の方法

[スタート]から[プログラム]の[BJラスタプリンタ]を選択し、[アンインストーラ]をクリックします。以降は画面の指示にしたがってください。

「エラー番号:*300(*は英文字)」が表示されて印刷できない

Macintosh

原因

対処方法

プリンタの電源が入っていない。

プリンタの電源ランプが緑色に点灯していることを確認する。 電源ランプが緑色に点滅している場合は、プリンタが初期動作をしてい ます。点灯に変わるまでお待ちください。

プリンタとコンピュータがケーブルで 正しく接続されていない。

電源コードやケーブルをしっかりと接続する。 同梱の『かんたんスタートガイド』をご覧ください。

ケーブルの異常。

別のケーブルに交換する。 ケーブルの異常については、販売元にご相談ください。

USBハブの異常。

➡ USBハブをはずし、プリンタとコンピュータを直接つないで印刷する。 正常に印刷される場合、USBハブの異常が考えられます。販売元にご相 談ください。

[セレクタ]が正しく設定されていない。

セレクタの設定を確認する。

アップルメニューから、[セレクタ]を選択します。[BJ F6600]のアイ コンをクリックして、[接続先]に[BJ F6600 1]が選択されていること を確認します。選択されていない場合は、選択してください。

以上の対処方法にしたがって操作しても解決しない場合は、不必要な機能拡張書類やコントロールパネル書類を外し て印刷してみてください。

「エラー番号: *202(*は英文字)」が表示されて印刷できない

Macintosh

原因

対処方法

リ容量が確保されていない。

アプリケーションソフトに必要なメモ ➡ アプリケーションソフトの取扱説明書を参照し、必要なメモリ容量が確 保されているかを確認する。

> 不足している場合は、メモリを増設してください。増設についてはコン ピュータの取扱説明書をご覧ください。

「エラー番号: *203(*は英文字)」が表示されて印刷できない

Macintosh

原因

対処方法

インストールされているプリンタドラ ➡ イバに問題がある。

プリンタドライバを削除し、もう一度インストールする。 削除の方法

『プリンタドライバ/リファレンスガイド』(CD-ROM)をセットします。 しばらくすると、CD-ROMのフォルダが自動的に開きます。[プリンタ ドライバ]フォルダ、[インストーラ]アイコンの順にダブルクリックしま す。表示される[インストーラ]画面で、プルダウンメニューから[アンイ ンストール]を選択し、次に[アンインストール]ボタンをクリックします。 以降は画面の指示にしたがってください。

印刷が途中で止まってしまう

原因

対処方法

高精細な絵や写真を印刷している。

電源ランプを確認する。 緑色に点滅している場合は、データ処理中です。 このようなデータは容量が多いため、処理に時間がかかり、止 まったように見えます。

ントヘッドが過熱している。

長時間連続して印刷したためプリ ➡ 区切りのいいところで印刷を中断し、プリンタの電源を切って 冷えるまで (15分以上)待つ。


> 過熱したプリントヘッドを保護するため、行の折り返し位置で印 刷が一時的に停止しますが、待っていると印刷が再開されます。

▲ 注意

過熱したプリントヘッドの周辺には絶対に触らないでください。 高温になっています。

ブザーが鳴って電源ランプがオレンジ色に点滅している

エラーが起きるとブザーが何回か鳴って電源ランプがオレンジ色に 点滅します。ブザーの鳴る回数でトラブルの原因がわかります。



ブザーの <u>回数</u>	原因	リセットボタン 対処方法
2回	用紙がない、送られない、 ■ つまっている。	用紙を正しくセットし直す。 つまった用紙を取り除く。(62ページ) 対処後、印刷を続けるにはリセットボタンを押す。
3回	用紙がつまっている。	→ つまった用紙を取り除く。(62ページ)対処後、印刷を続けるにはリセットボタンを押す。
4回	BJカートリッジのインク切れ。■	かなくなった色のインクタンクを交換する。(30ページ)
5回	BJカートリッジが正しく取 ■ りつけられていない。	カートリッジホルダの左側にブラックBJカートリッジ、フォトBJカートリッジまたはスキャナカートリッジ、右側にカラーBJカートリッジを取り付ける。(26、33ページ)
6回	BJカートリッジがない。 ■	カートリッジホルダの左側にブラックBJカートリッジ、フォトBJカートリッジまたはスキャナカートリッジ、右側にカラーBJカートリッジを取り付ける。(26、33ページ)
7回	BJカートリッジの不良。 ■	▶ BJカートリッジをはずし、接点部が汚れていないか、保護テープがはずされているかを確認して、もう一度取り付け直す。 エラーが解決しない場合は、新しいBJカートリッジに交換する。(33ページ)
8回	内蔵されている廃インクタ ■ ンクがそろそろ満杯になる。	▶ リセットボタンを押して、エラーを解除する。 しばらくの間は印刷を続けられますが、満杯になるとブザーが10回鳴り、電源ランプがオレンジ色と緑色に交互に6回ずつ点滅し、印刷ができなくなりますので、早めにお買い求めの販売店または修理サービス相談窓口に廃インクタンクの交換を依頼してください(廃インクタンクは、プリントヘッドのクリーニング時に消費したインクをためるタンクです)。

ブザ	_	の
	勬	

原因

対処方法

9回 しく行えなかった。

- 自動ヘッド位置調整が正 ➡ インクがなくなっているか、プリントヘッドのノズルが目づ まりしている可能性があります。リセットボタンを押してエ ラーを解除し、次の順に対処して、プリンタの電源を入れ直 してください。
 - ・フロントカバーを開けてインクタンクを取り出し、インク の量を確認する。インクがなくなっている場合は、新しい インクタンクに交換する。(30ページ)
 - ・ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態 を確認する。(Windows : 51ページ、 Macintosh : 52ページ の説明にしたがってください)
 - ・プリンタの排紙口を光が当たらない向きに変え、再度自動 ヘッド位置調整を行う。(Windows:57ページ、Macintosh: 58ページ)

それでも対処できない場合は、手動ヘッド位置調整を行う。

■ CD-R M 「プリントヘッドの位置調整」

ブザーが鳴って電源ランプがオレンジ色と緑色に交互に点滅しているときは…

サービスが必要なエラーが発生しました。

お買い求めの販売店または修理サービス相談窓口にご相談ください。その際には、電源ランプが点滅する回数および ブザーの鳴る回数をお知らせください。

印刷結果に満足できない

意味不明の文字や記号が印刷される

正常な状態



文字が化けている

1_1 P`OBB=?_ X_8 x \$/ ds-| \\$ \-(\$ \(\d \- \O \s \)

原因

対処方法

前回中止した印刷データがコンピ ⇒ ュータやプリンタに残っている。 プリンタとコンピュータの電源を入れ直して、もう一度印刷する。

BJ F6600用以外のプリンタドラ ➡ イバを使用している。 Windows ⇒アプリケーションソフトの印刷ダイアログボックスの プリンタ名を確認して、[Canon BJ F6600]が選択されてい ることを確認する。(9ページ)

Macintosh ⇒セレクタの設定を確認する。

アップルメニューから[セレクタ]を選択します。[BJ F6600]のアイコンをクリックして、[接続先]に[BJ F6600 1]が選択されていることを確認します。選択されていない場合は選択します。

プリンタとコンピュータがケーブ ルでしっかりと接続されていない。

電源コードやケーブルをしっかりと接続する。 同梱の『かんたんスタートガイド』をご覧ください。

ケーブルの異常。

別のケーブルに交換する。 ケーブルの異常については、販売元にご相談ください。

切替え器や外付けバッファの異常。

Windows

切替え器や外付けバッファをはずし、プリンタとコンピュータ ▶ を直接つないで印刷する。

正常に印刷される場合、切替え器や外付けバッファの異常が考 えられます。販売元にご相談ください。

USBハブの異常。

USBハブをはずし、プリンタとコンピュータを直接つないで印刷する。

正常に印刷される場合、USBハブの異常が考えられます。販売元にご確認ください。

原因

対処方法

プリンタがECPモードに設定され ⇒ ている。 Windows

ECPモードを解除する。

方法 プリンタドライバの設定画面を開き、[ユーティリティ] シートの[特殊設定]をクリックし、[プリンタをECPモー ドにする]のチェックマークを消して[送信]をクリックし ます。

印刷した文書ファイル、またはフ ⇒ ァイルに使用されている機能に問 題がある。

同じ文書を新しく作り直して印刷する。 新しい文書で問題がなければ、元の文書ファイルに問題があっ たと考えられます。新しい文書でも同じ症状がある場合は、ご 相談窓口にお問い合わせください。

印刷がかすれる/違う色になる

原因

対処方法

が目づまりしているか、インクが なくなっている。

- BJカートリッジのプリントヘッド ➡ ノズルチェックパターンを印刷して、プリントヘッドの状態を 確認する。(Windows : 51ページ、 Macintosh : 52ページ)
- ャップや保護テープをプリントへ ッドに再び取り付けた。
- 一度はずしたオレンジ色の保護キ ➡ 保護キャップや保護テープをはずしてBJカートリッジをセット し、プリントヘッドをクリーニングする。
 - ➡ 「BJカートリッジを交換する」(33ページ)
 - ➡「プリントヘッドをクリーニングする」(53ページ)

用紙の表裏を間違えて、印刷に適 ➡ さない面に印刷した。

用紙の表裏を確認し、印刷に適した面に印刷されるように用紙 をセットする。

詳細は『リファレンスガイド』(CD-ROM)をご覧ください。

文書の最後まで印刷できない

原因

対処方法

アプリケーションソフトやプリンタ ➡ ドライバで設定されている用紙サイ ズと、印刷した用紙のサイズが異な る。

- ・プリンタドライバの[用紙サイズ]を、印刷する用紙サイズと 同じ設定にする。
- ・用紙サイズを指定できるアプリケーションソフトを使ってい る場合、[用紙サイズ]の設定を、プリンタドライバの[用紙 サイズ]と同じ設定にする。

原因

対処方法

でしっかりと接続されていない。

プリンタとコンピュータがケーブル ➡ 電源コードやケーブルをしっかりと接続する。 同梱の『かんたんスタートガイド』をご覧ください。

ケーブルの異常。

⇒ 別のケーブルに交換する。 同梱の『かんたんスタートガイド』をご覧ください。 ケーブルの異常については、販売元にご相談ください。

切替え器や外付けバッファの異常。

Windows

⇒ 切替え器や外付けバッファをはずし、プリンタとコンピュータ を直接つないで印刷する。

正常に印刷される場合、切替え器や外付けバッファの異常が考 えられます。販売元にご相談ください。

USBハブの異常。

■ USBハブをはずし、プリンタとコンピュータを直接つないで 印刷する。

正常に印刷される場合、USBハブの異常が考えられます。販 売元にご確認ください。

プリンタがECPモードに設定され ➡ ECPモードを解除する。 ている。 Windows

方法 プリンタドライバの設定画面を開き、[ユーティリティ] シートの[特殊設定]をクリックし、[プリンタをECPモ ードにする]のチェックマークを消して[送信]をクリッ クします。

Printing System) ドライバがイ ンストールされている。 Windows

コンピュータにWPS (Windows ➡ WPSドライバのポートを[FILE]に変更するか、WPSドライバ を削除する。

> 方法 ポートを変更するには、WPSドライバの設定画面を開 き、[詳細]シートの[印刷先のポート]で[FILE]を選択し ます。

> > ドライバを削除するには、[スタート]から[プログラム] の[Windows Printing System]を選択し、[アンイン ストール]をクリックします。以降は画面の指示にした がってください。

印刷面がこすれる

原因

対処方法

に合わせて正しくセットされていな 11

紙間選択レバーが、セットした用紙 ➡ 使用する用紙の種類に合わせて、紙間選択レバーをセットする。 (63ページ)

> 普通紙の場合も、印刷面がこすれるときは紙間選択レバーを下 (∑) にセットしてみてください。

紙間選択レバーの設定が正しい場合は、他の原因が考えられます。『リファレンスガイド』(CD-ROM)をご 覧になり、対処してください。

➡ CD-R M 「困ったときには一印刷結果に満足できない」

画面の色と印刷した色合いが違う

ディスプレイとプリンタでは発色方法が異なります。また、ディスプレイを見ている環境や色 の調整によっても発色が異なるため、色合いは完全に同じにはなりません。例えば、ディスプ レイでは青に見えるものが紫に、黄緑に見えるものが深緑に印刷されます。しかし、極端に異 なる場合は次の項目を確認してください。

原因

対処方法

BJカートリッジのプリントヘッド ⇒ が目づまりしている、または特定の インクがなくなっている。

ノズルチェックパターンを印刷して、プリントヘッドの状態を確 認する。(Windows: 51ページ、Macintosh: 52ページ)

プリンタドライバで、印刷の設定が ⇒ 正しく行われていない。

写真印刷の場合、[スーパーフォト](Windowsの場合)または | 写真) (Macintoshの場合) を選択するなど、印刷目的に 合ったアイコンを選択する。また、[BJカートリッジ]、[用紙の種 類1の設定が、実際に使用するものと合っているか確認する。

(Windows:10ページ、Macintosh:16ページ)

印刷した用紙がカールする/反り返る/波打ったようになる

原因

対処方法

薄い用紙を使用しているため、イン ⇒ クを十分に吸収できない。

印刷面にコーティング処理が施されている、高品位専用紙(HR-101S)を使用してみる。(36ページ)

濃度が高く設定されている。

⇒ プリンタドライバで濃度を低く設定する。

方法 Windows

プリンタドライバの設定画面を開き、[オートパレット詳細]をクリックして、[色設定]タブをクリックします。 [濃度]のスライドバーを左側に設定して濃度を低くします。

Macintosh

プリンタドライバの設定画面を開き、
② (マニュアル)
アイコンをクリックし、[詳細設定]ボタンをクリックし
ます。[カラー]アイコンをクリックし、[濃度]のスライド
バーを左側に設定して濃度を低くします。

印刷した官製はがきが汚れる

原因

対処方法

ブラックBJカートリッジを取り付 ➡ けて官製はがきの両面に印刷し、ブラックの濃度が高く設定されていたため、印刷した面のインクが次のはがきに写った。

プリンタドライバでブラックの濃度を低く設定する。

方法 Windows

プリンタドライバの設定画面を開き、[オートパレット詳細]をクリックして、[色設定]タブをクリックします。[カラーバランス]の[ブラック]のスライドバーを左側に設定して濃度を低くします。

Macintosh

プリンタドライバの設定画面を開き、 👰 (マニュアル) アイコンをクリックし、[詳細設定]ボタンをクリックします。

[カラー]アイコンをクリックし、[カラーバランス]の [ブラック]のスライドバーを左側に設定して濃度を低く します。

それでも改善されない場合は、ブラックBJカートリッジをフォトBJカートリッジ(別売)に交換して印刷してください。


その他のトラブル

以下のトラブルと対処方法は『リファレンスガイド』(CD-ROM)をご覧ください。

- ・カラ 原稿がモノクロになる
- ・カラーがきれいに印刷されない
- ・90°回転してしまう
- ・左上や右下にずれる / 右側や下端が欠ける
- ・左右反転した画像になる
- ・拡大・縮小印刷がうまくできない
- ・ページにまたがる
- ・罫線がずれる
- ・用紙の裏が汚れる
- ・インクがにじむ
- ・印刷面がこすれる
- ・白い筋が入る
- ・色むらや色筋がある
- ・文字や図形がギザギザになる / グラデーション が帯状の模様になる Macintosh
- ・電源が入らない
- ・印刷が始まらない

- ・動作はするが印刷されない
- ・カートリッジホルダが交換位置にない
- ・はがきや封筒がうまく送られない
- ・用紙が斜めに送られる
- ・用紙が何枚も重なって送られる
- ・その他のエラーメッセージ (『基本操作ガイド』で説明されているメッセー ジ以外のエラーメッセージが表示される)
- ・BJステータスモニタが表示されない
- ・バックグラウンド印刷ができない
- ・スキャナのトラブル(スキャナカートリッジをお使いの場合のトラブルと対処方法)

付録:各部の名称と役割

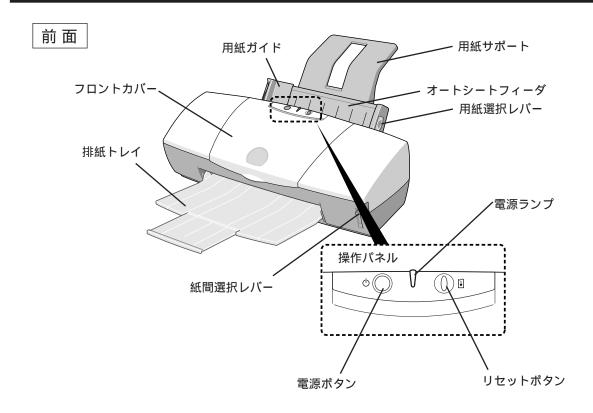

用紙ガイド

用紙をセットしたときに、用紙の端に軽く当てます。

用紙サポート

大きめの用紙をセットするときに、用紙を支えます。

オートシートフィーダ

ここに用紙をセットします。一度に複数枚の用紙をセットできます。自動的に1枚ずつ給紙されます。

フロントカバー

BJカートリッジの交換や、紙づまりのときに開けます。

排紙トレイ

印刷された用紙がここに排出されます。印刷するときには中央の補助トレイを引き出しておきます。

用紙選択レバー

用紙の種類に応じて、給紙部分を切り替えます。

電源ランプ

消灯 電源がオフの状態です。

緑色に点灯 印刷ができます。

オレンジ色に点滅 エラーが発生し、印刷できない状態です。

緑色に点滅 プリンタの準備動作中、または印刷中です。 オレンジ色と緑色に交互に点滅 サービスが必要なエ ラーが発生しました。 (69ページ)

電源ボタン

電源を入れたり切ったりするときに押します。


紙間選択レバー

用紙の種類に応じて、プリントヘッドと用紙の間隔を 切り替えます。

リセットボタン

プリンタのトラブルを解消してからこのボタンを押す と、印刷できるようになります。

背面

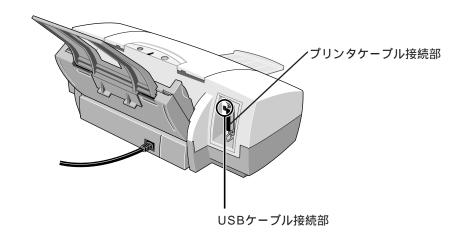

プリンタケーブル接続部

パラレルインタフェースでコンピュータと接続するためのコネクタです。

USBケーブル接続部

USBインタフェースでコンピュータと接続するための コネクタです。

カートリッジホルダ

カートリッジホルダ

左にブラックBJカートリッジ、フォトBJカートリッジまたはスキャナカートリッジ、右にカラーBJカートリッジを取り付けます。

固定レバー

カートリッジホルダにセットされたカートリッジを固 定します。カートリッジを交換するときはレバーを上 げます。

付録:仕様

印刷方式

シリアルバブルジェット方式

印刷解像度

最高 1440(横)×720(縦)dpi

印刷速度(弊社標準パターンにて測定)

ブラック印刷 高速:9ppm

標準:7.2ppm

カラー印刷 高速:6ppm

標準: 4.7ppm

フォト印刷 高品位: 0.17ppm

印刷方向 双方向

印字幅 最長 289.5mm

動作モード キヤノン拡張モード

受信バッファ 1MB

インタフェース

IEEE 1284準拠パラレルインタフェース USB1.10準拠USBインタフェース

インタフェースコネクタ

・パラレルインタフェース アンフェノール57 - 40360相当

・USBインタフェース

USB規格 シリーズBレセプタクル

推奨プリンタケーブル

・パラレルインタフェース 素材: AWG28以上

タイプ:ツイストペアシールド付きケーブル

長さ:最大 2.0m

コネクタ:アンフェノール30360相当

・USBインタフェース

素材: AWG28(デ-タ線ペア) AWG20~28(配電ペア)

タイプ:ツイストペアシールド付きケーブル

長さ:最大 5.0m

コネクタ: USB規格 シリーズBプラグ

動作音 約48dB(A)

動作環境

温度 5 ~ 35

湿度 10%RH~90%RH(ただし結露がないこと)

保存環境

温度 0 ~35

湿度 5%RH~90%RH(ただし結露がないこと)

電源 AC100V 50/60Hz

消費電力

約3W(待機時) 約35W (印刷時)

寸法

574mm (横) × 328mm (奥行) × 205mm (高さ) (用紙サポート、排紙トレイを取り外した状態)

質量 本体 約6.8kg

(用紙サポート、排紙トレイを取り外した状態)

給紙方法

連続給紙(オートシートフィーダ)

普通紙、高品位専用紙、官製はがき、フォト光沢ハガキ、封筒、 OHPフィルム、フォト光沢フィルム、バックプリントフィルム、 Tシャツ転写紙、バナー紙(長尺紙)、フォト光沢紙、フォト光沢

オートシートフィーダ積載枚数

最大100枚 普诵纸

(64 g/m²のとき)

高品位専用紙 最大80枚 官製はがき 最大40枚 フォト光沢ハガキ 最大40枚 封筒 最大10枚 OHPフィルム 最大30枚 バックプリントフィルム 最大10枚 フォト光沢紙 1枚 フォト光沢フィルム 1枚 フォト光沢カード 1枚 バナー紙(長尺紙) 1枚 Tシャツ転写紙 1枚

使用できる用紙

サイズ (定型紙): A3、A4、A4横、A4ノビ、A5、A5横、

B4、B5、B5横、はがき、はがき横、封筒

Letter、Letter横、Letter + 、Legal

(洋形4号、洋形6号)

サイズ (非定型紙): 最小 横100.0mm×縦100.0mm

最大 横297.0mm×縦584.2mm

重さ: $64 \text{ g/m}^2 \sim 105 \text{ g/m}^2$

一般的な用紙

善通纸

官製はがき

封筒 洋形 4号、洋形 6号

キヤノン製専用紙

カラーBJ用普通紙 LC-301 GP-301 フォト光沢紙 フォト光沢八ガキ KH-201N 高品位専用紙 HR-101S フォト光沢カード FM-101 フォト光沢フィルム HG-201 OHPフィルム CF-102 バックプリントフィルム RF-102 バナー紙(長尺紙)

Tシャツ転写紙 TR-201

グラフィックイメージ印刷

データ構成

キヤノン拡張モード ラスタイメージフォーマット

解像度

キヤノン拡張モード 180、360、720、1440dpi

使用できるBJカートリッジ

ブラックBJカートリッジ

正式名称 ブラックBJカートリッジBC-30e

160

ノズル数 インク色 ブラック

カラーBJカートリッジ

正式名称 カラーBJカートリッジBC-31e

ノズル数 各色48

シアン、マゼンタ、イエロー インク色

フォトBJカートリッジ

正式名称 カラーBJカートリッジBC-32eフォト

ノズル数 各色48

インク色 フォトブラック、フォトシアン、フォトマ

ゼンタ

インクタンクごとの印刷可能枚数

ブラックBJカートリッジBC-30eで印刷の場合

ブラックインクタンク: 約1,180枚

(Windows Me/Windows 98/Windows 95ドライバのオートパレッ トで[文書]を選択して、JEIDA標準パターンJ1を普通紙に印刷)

ブラックBJカートリッジBC-30eとカラーBJカートリ ッジBC-31eで印刷の場合

ブラックインクタンク: 約1,430枚 シアンインクタンク: 約 560枚 マゼンタインクタンク: 約 430枚 イエローインクタンク: 約 320枚

(Windows Me/Windows 98/Windows 95ドライバのオートパレッ トで[文書]を選択して、ISO JIS-SCID No.5を普通紙に印刷)

カラーBJカートリッジBC-31eとカラーBJカートリッ ジBC-32eフォトで印刷の場合

シアンインクタンク: 約 590枚 マゼンタインクタンク: 約 570枚 イエローインクタンク: 約 290枚 フォトブラックインクタンク: 約 930枚 フォトシアンインクタンク: 約 420枚 フォトマゼンタインクタンク: 約 250枚

(Windows Me/Windows 98/Windows 95ドライバのオートパレッ トで[スーパーフォト]、用紙の種類を「普通紙」と選択して、 ISO JIS-SCID No.5を普通紙に印刷)

シアンインクタンク: 約 580枚 マゼンタインクタンク: 約 540枚 イエローインクタンク: 約 220枚 フォトブラックインクタンク: 約 890枚 フォトシアンインクタンク: 約 160枚 約 140枚 フォトマゼンタインクタンク:

(Windows Me/Windows 98/Windows 95ドライバのオートパレッ トで[スーパーフォト] 用紙の種類を「高品位専用紙」と選択し て、ISO JIS-SCID No.5を高品位専用紙に印刷)

プリンタドライバの動作環境

	1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2
動作環境	必要な条件
コンピュータ本体	 ・Microsoft Windows Me (日本語版) Microsoft Windows 98 (日本語版) Microsoft Windows 95 (日本語版) Microsoft Windows NT4.0 (日本語版) Microsoft Windows 2000 (日本語版) が動作するコンピュータ*(36ピンパラレルインタフェースまたはUSBインタフェースを持つDOS/V機およびNEC PC-9800シリーズ) ・USBインタフェースを持つMacintosh
基本ソフトウェア	Microsoft Windows Me (日本語版) Microsoft Windows 98 (日本語版) Microsoft Windows 95 (日本語版) Microsoft Windows NT4.0 (日本語版) Microsoft Windows 2000 (日本語版)およびMac OS 8.1(日本語版)以上
ハードディスク	インストール時に必要な容量はWindows Me、Windows 98、Windows 95の場合は約44MB、Windows 2000はprofessionalとして使用の場合、約32MB、Serverとして使用の場合、約64MB、Windows NT4.0の場合は約16Mbyte、Mac OSの場合は、約30Mbyte (一時的に使用する領域を含む)

*BJステータスモニタを使うためには、双方向通信が可能なセントロニ クスケーブルを使用してください。

国 参考

USBインタフェースに接続する場合は、以下の環境でお使いください。

- · Windows: Microsoft Windows Me (日本語版) Microsoft Windows 98(日本語版) Microsoft Windows 2000(日本語版) がプレインストールされているコンピュータ(コンピュータメーカに より、USBポートの動作が保証されているもの)
- ・Macintosh: Mac OS 8.1(日本語版)以上がプレインストールされ ている、USBインタフェースを持つMacintosh (ただし、Mac OS 8.1がインストールされているiMacの場合は、アップルコンピュー タ株式会社のホームページで配布されている iMac アップデート1.0 を使ってアップグレードされていなければなりません)

国 参考

以下の条件ではBJステータスモニタは使用できません。

- ・双方向通信機能に対応していないPC-9800シリーズの一部の機種 (エプソン製の互換機を含む)
- ・本機をネットワークプリンタとして使用する場合

国 参考

Microsoft Windows Me (英語版), Microsoft Windows 98(英語 版) Microsoft Windows 95(英語版) Microsoft Windows NT4.0 (英語版) Microsoft Windows 2000 (英語版) およびMac OS(英 語版)での動作は保証しておりません。

印刷できる範囲

プリンタは印刷の品質を維持するため、用紙の上下左右に余白を設けています。実際に印刷できる範囲は、これらの余白を除いた部分となります。用紙サイズによって、印刷できる範囲が異なりますのでご注意ください。ここでは、A5、A5横、A4、A3、A4横、B5、B5横、B4、はがき、はがき横の用紙について説明します。

他の大きさの用紙で印刷できる範囲

➡ CD-R ● M 「印刷できる範囲」


印刷できる範囲には印刷推奨領域と印刷可能領域があります。

印刷推奨領域......この範囲に印刷することをお勧めします

の部分)

印刷可能領域......印刷できる範囲です。ただし、印刷の品位また は用紙送りの精度が低下することがあります

の部分)。

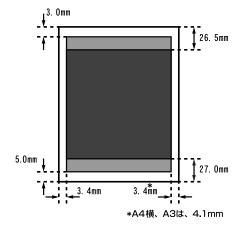

印刷可能領域(幅×長さ)

	単位:mm		
A5	141.2 × 202.0		
A5横	203.2 × 140.0		
A4	203.2 × 289.0		
A4横	289.5 × 202.0		
A3	289.5 × 412.0		
B5	175.2 × 249.0		
B5横	250.2 × 174.0		
B4	250.2 × 356.0		
はがき	93.2 × 140.0		
はがき横	141.2× 92.0		

環境基本性能

待機時電力 : 約3W
本体質量 : 約6.8 kg
本体寸法(W×D×H) : 574×328×205mm
再生資源の使用: なし
リサイクル : BJカ - トリッジ / インクタンク実施、本体外装プラスチック再生利用技術確立
含有有害物質 全構成部品:特定臭素系難燃剤(PBB,PBDE)不使用
外装プラスチック : 重金属(Pb、Hg、Cr(VI) Cd) ハロゲン系難燃剤不使用
稼動音 : 約48dB(A)
含有重金属(Pb、Hg、Cr(VI) Cd): 不使用(外装箱)
リサイクル : 容器包装リサイクル法のシステムによる (2000年4月より)
国際エネルギ - スタ - プログラム、VCCI (クラスB)

お問い合わせの前に

本書または『リファレンスガイド』(CD-ROM)の「困ったときには」の章を読んでもトラブルの原因がはっきりしない場合は次の要領でお問い合わせください。

プリンタの故障の場合は?



お買い上げいただいた販売店またはお近くの修 理受付窓口に修理を依頼してください。

別紙の「ご相談窓口のご案内」をご覧ください。

どのような対処をしてもプリンタが動かなかったり、 深刻なエラーが発生して回復しない場合は、プリンタ の故障と考えられます。

コンピュータなどのシステムの問題は?



コンピュータを購入された販売店もしくは、コ ンピュータメーカとご相談ください。

プリンタの動作が正常に動作し、プリンタドライバの インストールも問題なければ、プリンタケーブルやコ ンピュータシステム(OS、メモリ、ハードディスク、 インタフェースなど)に原因があると考えられます。

アプリケーションソフトの問題のようだけど?



アプリケーションソフトメーカーの相談窓口に ご相談ください。

特定のアプリケーションソフトで起きるトラブルは、 アプリケーション固有の問題と考えられます。 プリン タドライバを最新のバージョンにバージョンアップす ると問題が解決する場合があります。



プリンタドライバのバージョンアップの方法は、 別紙の「最新プリンタドライバの入手方法」を ご覧ください。

修理の依頼方法について

修理窓口へお持ちいただく場合

お買い上げいただいた販売店、または弊社修理受付窓口にお持 ち込みください。

修理窓口へ宅配便で送付していただく場合

・商品が輸送中の振動で損傷しないように、なるべくご購入い ただいたときの梱包材をご利用ください。他の箱をご利用に なるときは、丈夫な箱にクッションを入れて、商品がガタつ かないようにしっかりと梱包してください。

お願い:保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のうえ、必ず商品に添付、または商品と一緒にお持ち ください。

保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は製品の製造打ち切り後約7年間です。

使用済みインクタンク回収のお願い

キヤノンでは、資源の有効活用のために、使用済みインクカートリッジ並びにインクタンク の回収を推進しています。この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 キヤノンの環境保全と資源の有効活用の主旨にご賛同いただければ、お手数ですが、使用済 みのインクカートリッジ並びにインクタンクを、最寄りのキヤノンカートリッジ回収協力店 またはキヤノン販売営業所までお持ちください。



なお最新の回収窓口一覧、ならびに詳しいご案内につきましては、キヤノン販売ホームペー ジにてご覧いただけます。

http://www.canon-sales.co.jp/ecology/crg_rcle.html

お問い合わせのシート

ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせくださいますようお願いい たします。また、かけまちがいのないよう電話番号はよくご確認ください。

【プリンタの接続環境について】

BJプリンタと接続しているコンピュータの機種() 内蔵メモリ容量(MB) / ハードディスク容量 (MB) 使用しているOS: Windows Me 2000 98 95 3.1 NT(Ver.) MS-DOS その他(コンピュータ上で選択しているプリンタドライバの名称() ご使用のアプリケーションソフト名およびバージョン() 接続方法: 直結 ネットワーク(種類:) その他() 接続ケーブルメーカー()/品名(【プリンタの設定について】 プリンタドライバのバージョンNO.() コンピュータ上プリンタ設定のバージョン情報で確認できます。 ご使用の動作モード: BJ ESC/P PC-PR201 その他(

【エラー表示】

エラーメッセージ(できるだけ正確に)()

プリンタ エラー表示の場所: パソコン